* ใจความบางส่วนของคู่มือการใช้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04104A
Thai. 08/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

DUAL BAND GPRS TELEPHONE SGH-C100

สารบัญ (Contents)

ข้อควรระวัง 7

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน 9

โทรศัพท์ของคุณ 10

แผนผังโทรศัพท์ 10

หน้าจอโทรศัพท์ 13

ไฟสัญญาณ 15

การเริ่มต้น 16

การใส่ SIM Card 16

การชาร์จแบตเตอรี่ 18

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ 20

การล็อคหรือปลดล็อคปุ่มกด 21

การโทร 22

การโทรออก 22

การปรับระดับเสียงลำโพง 24

การรับสาย 25

การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย 26

การเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบอย่างรวดเร็ว 28

การเลือกรายการและทางเลือก 29

สมุดโทรศัพท์ 31

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ 31

การใช้รายการข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ 34

การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ 35

แก้ไขกลุ่ม 37

การโทรด่วน 38

การลบข้อมูลสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด 40

การตรวจสอบสถานะความจำ 41

การป้อนตัวอักษร 42
การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร 43
การใช้โหมด T9 44
การใช้โหมดอักษรไทย 45
การใช้โหมดสัญลักษณ์ 47
การใช้โหมดตัวเลข 47

เมนูขณะใช้สาย 48
การพักสาย 48
การปิดไมโครโฟน 49
การปิดเสียง/การส่งเสียงปุ่มโทรศัพท์ 50
การส่งสัญญาณเสียง DTMF 50
การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ 51
การใช้บริการข้อความ 51
การรับสายซ้อน 52
การประชุมทางโทรศัพท์ 52

การใช้เมนู 55
การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง 55
การใช้งานเมนูโดยการใช้ทางลัด 56
รายการเมนู 56

ข้อความ 62
ข้อความเข้า *(เมนู 1.1)* 62
ข้อความออก *(เมนู 1.2)* 63
เขียนข้อความ *(เมนู 1.3)* 65
รูปแบบข้อความ *(เมนู 1.4)* 67
การตั้งค่า *(เมนู 1.5)* 68
ลบทั้งหมด *(เมนู 1.6)* 69
รายการ EMS *(เมนู 1.7)* 70
สถานะความจำ *(เมนู 1.8)* 71
ข้อความเสียง *(เมนู 1.9)* 71
การบอกตำแหน่งเครือข่าย *(เมนู 1.10)* 72

บันทึกข้อมูลการใช้ 74
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย *(เมนู 2.1)* 74
เบอร์ที่รับสาย *(เมนู 2.2)* 74

สารบัญ

เบอร์ที่โทรออก *(เมนู 2.3)* 75
ลบทั้งหมด *(เมนู 2.4)* 75
แสดงเวลาที่ใช้สาย *(เมนู 2.5)* 76
แสดงค่าโทร *(เมนู 2.6)* 76

เสียง 78
เสียงเรียกเข้า *(เมนู 3.1)* 78
ระดับเสียงเรียกเข้า *(เมนู 3.2)* 78
ประเภทการเตือน *(เมนู 3.3)* 79
เสียงปุ่มกด *(เมนู 3.4)* 79
เสียงเตือนข้อความเข้า *(เมนู 3.5)* 80
เสียง เปิด/ปิด เครื่อง *(เมนู 3.6)* 81
เสียงเตือนพิเศษ *(เมนู 3.7)* 82

การตั้งค่าโทรศัพท์ 83
อินฟราเรดทำงาน *(เมนู 4.1)* 83
การตั้งค่าของฉัน *(เมนู 4.2)* 84
ข้อความต้อนรับ *(เมนู 4.3)* 85
หมายเลขผู้ใช้ *(เมนู 4.4)* 86
ภาษา *(เมนู 4.5)* 86
ระบบป้องกัน *(เมนู 4.6)* 86
การตั้งค่าจอภาพ *(เมนู 4.7)* 90
การตั้งค่าแบบพิเศษ *(เมนู 4.8)* 91
ทางลัด *(เมนู 4.9)* 92
การตั้งค่าใหม่ *(เมนู 4.10)* 92

สมุดบันทึก 93
ปฏิทิน *(เมนู 5.1)* 93
รายการสิ่งที่ต้องทำ *(เมนู 5.2)* 96
เวลาและวันที่ *(เมนู 5.3)* 99
การตั้งเวลาเตือน *(เมนู 5.4)* 100
เครื่องคิดเลข *(เมนู 5.5)* 101
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน *(เมนู 5.6)* 102

บริการเครือข่าย 103
การโอนสาย *(เมนู 6.1)* 103
ระงับการโทร *(เมนู 6.2)* 105
การรับสายซ้อน *(เมนู 6.3)* 107

การเลือกเครือข่าย *(เมนู 6.4)* 108
การแสดงหมายเลข *(เมนู 6.5)* 109
กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ *(เมนู 6.6)* 109
กล่องแสนสนุก 111
เกมส์ *(เมนู 7.1)* 111
เข้าสู่ระบบ WAP *(เมนู 7.2)* 112
ดาวน์โหลด *(เมนู 7.3)* 119
การแก้ปัญหา 121
รหัสผ่าน 124
รหัสโทรศัพท์ 124
รหัส PIN 125
รหัส PUK 125
รหัส PIN2 126
รหัส PUK2 126
รหัสระงับการโทร 127
ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 128
การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR)......... 128
ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่ 130
ความปลอดภัยบนท้องถนน 132
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน 134
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 134
บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ 136
การโทรออกฉุกเฉิน 137
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ 138
การดูแลบำรุงรักษา 139
คำอธิบายคำศัพท์ 141
Quick Reference Card 145

ข้อควรระวัง (Important Safety Precautions)

กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้น ถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Informaiton) หน้า 128

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety at All Times)
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน
(Switching Off When Refuelling)
อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมันหรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน
(Switching Off in Aircraft)
โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
(Switching Off in Hospitals)
ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)
โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ (Special Regulations)
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้ (เช่น ในโรงพยาบาล)

การกระจายของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Exposure)

การออกแบบโทรศัพท์รุ่นนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนด จึงควรใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้การใช้งานไม่เป็นไปตามกำหนด

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible Use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู)

การป้องกันน้ำ (Water Resistance)

โทรศัพท์ไม่ป้องกันน้ำ ดังนั้น เก็บไว้ในที่แห้ง

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and Batteries)

โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก ซัมซุง เท่านั้น

บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified Service)

บุคลากรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์ และใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Unpacking)

ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้

โทรศัพท์

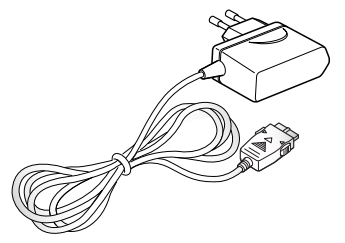

เครื่องชาร์จแบบพกพา*

แบตเตอรี่



คู่มือการใช้โทรศัพท์

สายคล้อง

อุปกรณ์ที่มาพร้อมโทรศัพท์ของคุณอาจแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ทั่วประเทศ:

- หูฟัง
- อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- แบตเตอรี่มาตรฐาน
- เครื่องชาร์จในรถยนต์
- ที่วางโทรศัพท์ในรถยนต์
- สายข้อมูล
- แท่นชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณ
(Your Phone)

แผนผังโทรศัพท์ (Phone Layout)

ภาพต่อไปนี้แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญหลักของโทรศัพท์

ปุ่ม	ลักษณะ
	ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านรายการในเมนู และในหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ ***เมื่อกดในหน้าจอปกติ*** เพื่อเข้าเมนูรายการที่คุณชอบได้โดยตรง (โปรดดูหน้า 92 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลัดต่าง ๆ)
	ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา และใช้เลือกเมนูที่ต้องการ ***เมื่อทำการป้อนตัวอักษร*** ใช้เพื่อเลื่อนเครื่องหมายบอกตำแหน่งไปซ้ายและขวา ***เมื่อกดในหน้าจอปกติ*** ใช้เพื่อเข้าเมนูรายการที่คุณชอบได้โดยตรง (โปรดดูหน้า 92 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลัดต่าง ๆ)
(คำสั่ง)	ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้น (อยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ)
	เมื่อทำการป้อนตัวอักษร ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ ***ในการใช้เมนู*** ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา ***ในหน้าจอปกติ*** กดเพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ WAP ได้โดยตรง

ปุ่ม	ลักษณะ
	ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย ***กดปุ่มค้างไว้ในหน้าจอปกติ*** ใช้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้ายที่โทรออกหรือรับสาย ***ในการใช้เมนู*** ใช้เพื่อเลือกรายการเมนู หรือบันทึกข้อมูลที่คุณป้อนไว้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ) ในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือ SIM Card
	ใช้วางสาย ***กดปุ่มค้างไว้*** ใช้เพื่อเปิดและปิดโทรศัพท์ ***ในการใช้เมนู*** จะเป็นการกลับสู่หน้าจอปกติ หรือยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้
	กดปุ่มค้างไว้ในหน้าจอปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียง
	ใช้ป้อนหมายเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ
	ใช้ป้อนเครื่องหมายพิเศษอื่นๆ ใช้ทำงานในการใช้งานที่ต่างกัน
	(อยู่บริเวณข้างซ้ายของโทรศัพท์) ***ในขณะใช้สาย*** ใช้ปรับระดับเสียงของหูฟัง ***ในหน้าจอปกติ*** ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกด ***ในการใช้กับเมนู*** ใช้เลื่อนผ่านรายการต่างๆ และหมายเลขต่างๆ ในหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)

โครงสร้างหน้าจอ (Display Layout)

ประกอบด้วย 3 ส่วน

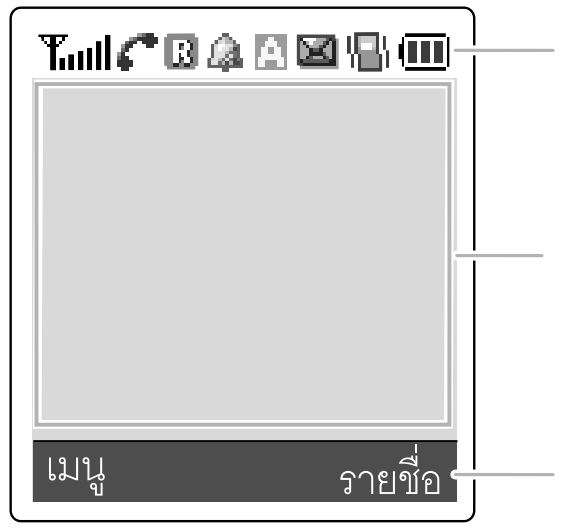

ส่วนต่างๆ (Area)	**ลักษณะ** (Description)
แถวแรก	แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ (โปรดดูหน้า 14)
แถวกลาง	แสดงข้อความ คำสั่ง และข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนเข้าโทรศัพท์ (เช่น หมายเลขที่ต้องการโทรออก)
แถวล่าง	แสดงการใช้งานสำหรับปุ่มคำสั่งทั้ง 2 ปุ่ม ในปัจจุบัน

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	แสดงความถี่ของสัญญาณที่เครื่องรับ ถ้าหากแท่งสัญญาณยิ่งมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีตามลำดับ
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดไม่ใช้เสียง หรือเมื่อคุณตั้งโทรศัพท์ให้ใช้ระบบสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า โดยใช้เมนู **ประเภทการเตือน** (Alert Type) **(เมนู** 3.3) ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 28 และหน้า 79
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณได้รับข้อความเสียงที่เข้ามาใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
	ปรากฏเมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุก
	แสดงระดับของแบตเตอรี่ ถ้าหากระดับยิ่งสูงแบตเตอรี่จะยิ่งมีมาก
	ปรากฏขึ้นเมื่อช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดเปิดใช้งาน รายละเอียดโปรดดูหน้า 83

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	ปรากฏเมื่อคุณปิดเสียง
	ปรากฏเมื่อคุณออกจากพื้นที่เครือข่ายแม่ และได้ลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ
	ปรากฏขึ้นเมื่อปุ่มถูกล็อค

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

หน้าจอและแผงปุ่มกดจะมีแสงสว่างจากไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) เมื่อคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) จะทำงานและไฟจะดับเอง ถ้าหากไม่มีการใช้ปุ่มใดๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายการเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ** (Back Light) **(เมนู** 4.7.2) จากนั้นไฟจะค่อยๆ หรี่และเปลี่ยนเป็นนาฬิกาดิจิตอล เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เพื่อระบุระยะเวลาในการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) ตั้งรายการในเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ** (Back Light) **(เมนู** 4.7.2) โปรดดูหน้า 90 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟสัญญาณ (Service Light)

ไฟสัญญาณที่อยู่บริเวณด้านบนซ้ายของโทรศัพท์จะกะพริบ เมื่อมีการให้บริการให้แก่โทรศัพท์

ในการเปิดใช้งานหรือไม่ใช้งานไฟสัญญาณ ให้ตั้งรายการเมนู **ไฟสัญญาณ** (Service Light) **(เมนู** 4.7.3) รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 90

การเริ่มต้น
(Getting Started)

การใส่ SIM Card (Installing the SIM Card)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ SIM Card ที่บรรจุรายละเอียดของบริการที่คุณซื้อไว้ รหัส PIN บริการเสริมต่างๆ ฯลฯ

ข้อสำคัญ! SIM card และผิวสัมผัสจะได้รับความเสียหายได้จากการขีดข่วน หรือการหักงอ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่และถอด SIM Card

เก็บ SIM Card ให้พ้นจากเด็กเล็ก

1. หากจำเป็น ปิดโทรศัพท์ โดยการกดปุ่ม \① ค้างไว้ จนภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ
2. ถอดแบตเตอรี่ ทำดังนี้:
   ① ดันสลักล็อคด้านหลังของโทรศัพท์ขึ้นทางด้านบนค้างไว้
   ② ยกแบตเตอรี่ขึ้นดังภาพ

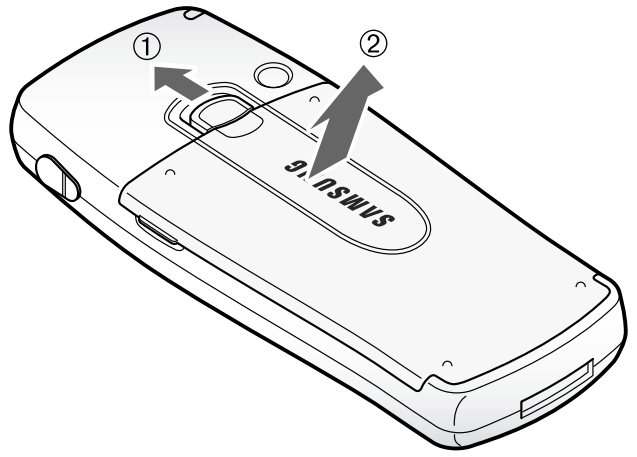

3. เลื่อน SIM Card เข้าสู่ช่องใส่ SIM Card เพื่อให้ช่องล็อค SIM Card ไว้ในตำแหน่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของ SIM card อยู่ด้านบนขวา และด้านสีทองของการ์ดสัมผัสกับด้านในของโทรศัพท์

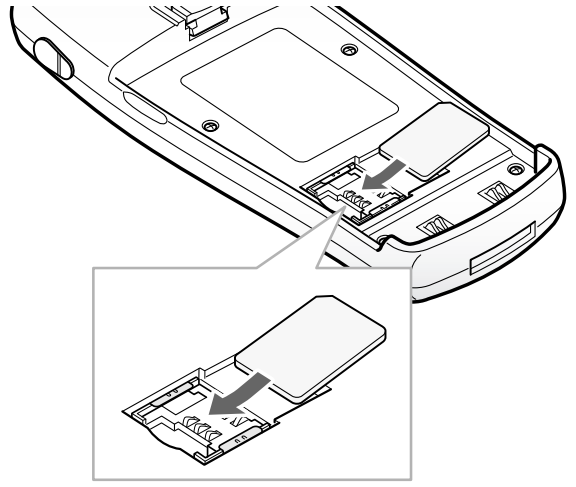

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการที่จะถอด SIM Card ออก ให้เลื่อนออกดังภาพ และนำออกจากช่อง

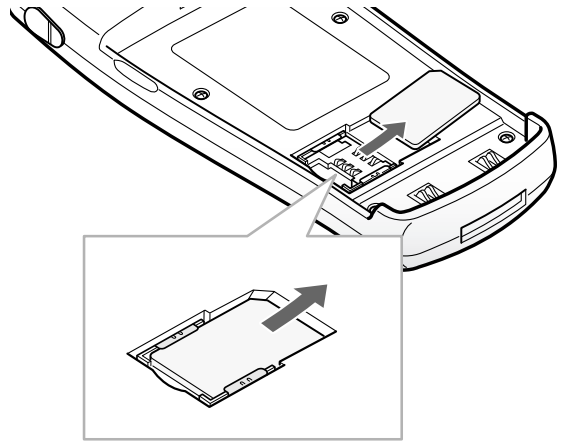

4. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง โดยให้สลักบนแบตเตอรี่วางลงในช่องด้านล่างของโทรศัพท์

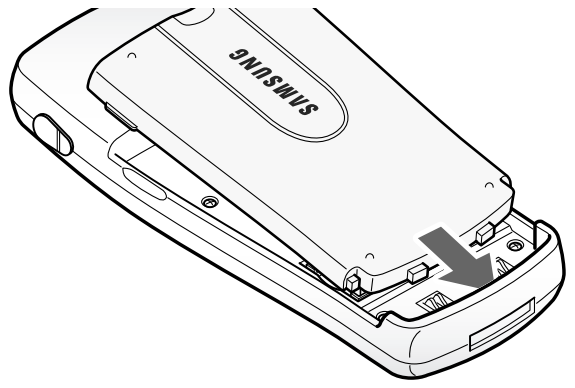

5. กดแบตเตอรี่ลงบนตำแหน่งจนเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ถูกใส่อย่างถูกต้องก่อนเปิดโทรศัพท์

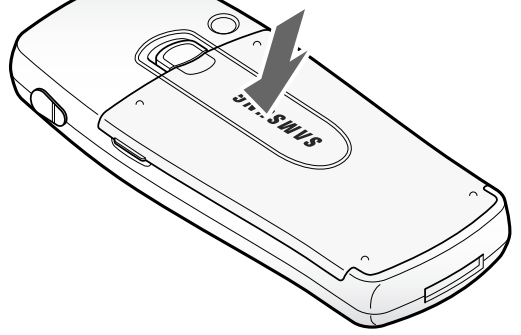

การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging a Battery)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion สายชาร์จแบบพกพาจะมาพร้อมกับโทรศัพท์ ควรใช้แบตเตอรี่และสายชาร์จของแท้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สายชาร์จแบบพกพาให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะทำการชาร์จ แต่จะทำให้การชาร์จใช้เวลามากขึ้น

หมายเหตุ: คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก แบตเตอรี่ที่พลังงานหมดจะใช้เวลาประมาณ 200 นาทีเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่

1. ในขณะที่แบตเตอรี่ติดอยู่กับโทรศัพท์ ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์

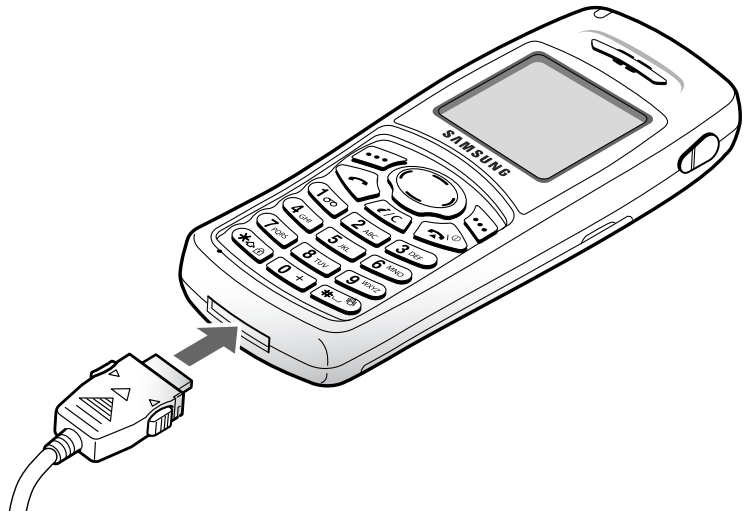

2. ต่อสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
3. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ดึงที่ชาร์จออกจากปลั๊กไฟและถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ โดยกดปุ่มสีเทาทั้งสองข้างของสายชาร์จและดึงสายชาร์จออก

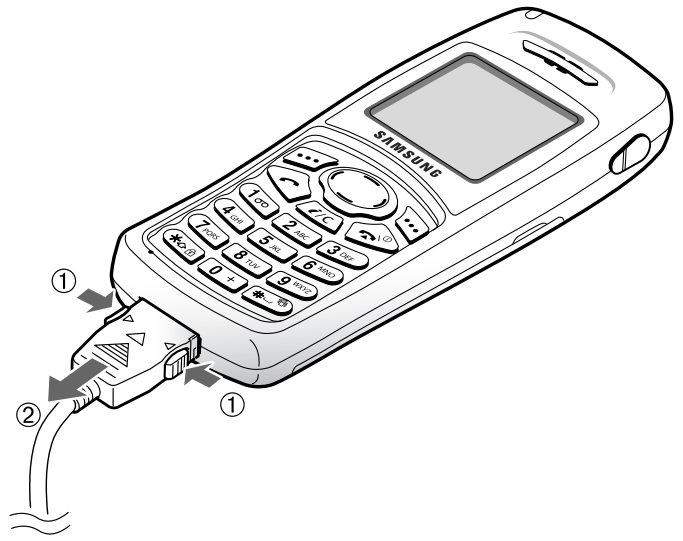

หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ในขณะทำการชาร์จโดยไม่ดึงปลั๊กออก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

มาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low Battery Indicator)

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน และเหลือเวลาไม่กี่นาทีสำหรับการสนทนา คุณจะได้ยินเสียงเตือน และข้อความจะกะพริบบนหน้าจอ

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ (Switching the Phone On/Off)

1. กดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
2. ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณให้ป้อนรหัสผ่าน กดรหัสผ่านแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) รหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 00000000 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 124
3. ถ้าหากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN กดรหัส PIN แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 125

   โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่าย และเมื่อพบหน้าจอจะปรากฏดังด้านล่างนี้ จากนี้คุณสามารถโทรออกหรือรับสายได้

หมายเหตุ: ภาษาที่ตั้งมาจากโรงงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนภาษาแสดงบนหน้าจอ ใช้รายการ **ภาษา** (Language) ในเมนู (**เมนู** 4.5) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 86

4. เมื่อคุณต้องการปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏ

   หมายเหตุ: หากคุณล็อคปุ่มกดไว้ คุณต้องปลดล็อคปุ่มกดก่อนทำการปิดโทรศัพท์ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ปลดล็อค** (Unlock) และปุ่ม

การล็อคหรือปลดล็อคปุ่มกด (Locking or Unlocking the Keypad)

คุณสามารถล็อคปุ่มกดได้ เพื่อป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ

กดปุ่ม ค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ จนกว่าสัญลักษณ์ และข้อความ "ปุ่มถูกล็อค" (Keypad Locked) ปรากฏบนหน้าจอ

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ ถึงแม้คุณล็อคปุ่มกดไว้ เมื่อคุณวางสาย โทรศัพท์จะกลับสู่โหมดล็อคปุ่มกด หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ในรายการเมนู **ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** (Auto Key Lock) (**เมนู** 4.2.3)

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้ แม้ในขณะที่ปุ่มกดล็อคอยู่ ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม เมื่อคุณวางสายโทรศัพท์จะกลับสู่โหมดล็อคปุ่มกด หลังจากช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายการเมนู **ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** (Auto Key Lock) (**เมนู** 4.2.3)

ในการออกจากโหมดล็อคปุ่มกด กดปุ่มคำสั่ง **ปลดล็อค** (Unlock) จากนั้นกดปุ่ม อีกครั้ง ข้อความ "ปุ่มถูกปลดล็อค" จะปรากฏ และสัญลักษณ์ จะหายไปจากหน้าจอ

คุณยังสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติด้วยรายการเมนู **ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** (Auto Key Lock) (**เมนู** 4.2.3) รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 85

การโทร
(Call Functions)

การโทรออก (Making a Call)

เมื่ออยู่ในสภาพหน้าจอปกติ กดรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งรายการ **โทรซ้ำอัตโนมัติ** (Auto Redial) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra Settings) (**เมนู** 4.8) โทรศัพท์จะหมุนทวนออกให้เอง 10 ครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้รับสายหรือใช้สายอยู่ โปรดดูหน้า 91 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การโทรระหว่างประเทศ (Making International Calls)

1. กดปุ่ม 0 ค้างไว้
   สัญลักษณ์ + จะปรากฏบนหน้าจอ
2. กดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number)

เพื่อลบ...	ทำการ....
ตัวเลขหลักสุดท้ายบนหน้าจอ	กดปุ่ม C
ตัวเลขหลักอื่นๆ	กดปุ่ม (หรือปุ่ม) เพื่อเลื่อนไปยังด้านขวาของหมายเลขที่ต้องการลบ กดปุ่ม C คุณสามารถแทรกตัวเลขที่ถูกต้องได้ด้วย โดยการกดปุ่มตัวเลขนั้น
ตัวเลขทุกตัวเลขที่ปรากฏ	กดปุ่ม C ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที

การวางสาย (Ending a Call)

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา กดปุ่ม \① เพื่อวางสาย

หมายเลขที่โทรออกล่าสุด (Redialling the Last Number)

โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลขที่โทรออก รับสายหรือไม่ได้รับสายล่าสุด ในกรณีที่สามารถระบุหมายเลขนั้นได้ โปรดดูบันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) ในหน้า 74 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการเรียกดูหมายเลขเหล่านั้น:

1. ถ้าหากมีสัญลักษณ์ค้างบนหน้าจอ ลบโดยกดปุ่ม C ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
2. กด ค้างไว้ เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดเรียงตามลำดับของเวลาที่ทำการโทร
3. ใช้ปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
4.

เพื่อ...	กด...
โทรออกไปยังหมายเลขบนหน้าจอ	ปุ่ม
แก้ไขหมายเลขบนหน้าจอ	กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เลือกรายการ **แก้ไขตัวเลข** (Edit) และเปลี่ยนหมายเลขตามความต้องการ
ลบหมายเลขที่แสดง	กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ลบ** (Delete)
ลบหมายเลขทั้งหมดในรายการ	กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ลบทั้งหมด** (Delete All) รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 75

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์
(Making a Call from the Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ประจำลงในหน่วยความจำของ SIM Card และโทรศัพท์ได้ จากนั้น คุณก็สามารถเลือกชื่อที่ต้องการโทรออก เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสมุดโทรศัพท์ โปรดดูหน้า 31

การปรับระดับเสียงลำโพง (Adjusting the Volume)

ในขณะสนทนา ถ้าคุณต้องการปรับเสียง ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์

กดปุ่ม ▲ เพื่อเพิ่มเสียง และปุ่ม ▼ เพื่อลดเสียง

เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติ คุณก็สามารถปรับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

การรับสาย (Answering a Call)

เมื่อมีสายเข้าโทรศัพท์จะดัง และแสดงภาพเคลื่อนไหวสายเรียกเข้า ถ้าหากสายนั้นบ่งบอกได้ หมายเลขหรือชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์จะแสดงบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ในขณะโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง คุณสามารถปิดเสียงกริ่งได้โดยกดปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์ปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้

1. กดปุ่ม หรือ ปุ่มคำสั่ง **ยอมรับ** (Accept) เพื่อรับสาย

   หากรายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม** (Anykey Answer) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra Settings) (**เมนู** 4.8) ถูกตั้งไว้ คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่ม และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) (โปรดดูหน้า 91)

2. ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject)

3. วางสายโดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม

   หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายได้ขณะใช้สมุดโทรศัพท์ หรือรายการเมนูอื่นๆ

การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Viewing Missed Calls)

ถ้าหากคุณไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามา คุณจะสามารถทราบได้ว่าใครโทรเข้ามาหาคุณ บริการแสดงหมายเลขที่ไม่ได้รับสายขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ ในกรณีนี้คุณสามารถโทรกลับไปหาบุคคลนั้นได้ ถ้าจำเป็น

หมายเลขของสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่สายตัดไป

เพื่อเรียกดูหมายเลข ทำดังต่อไปนี้

1. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)
   หมายเลขที่ไม่ได้รับสายล่าสุดจะปรากฏบนหน้าจอ ถ้ามี

2.

เพื่อ....	**กด...**
เลือกดูหมายเลข	ปุ่ม หรือ
โทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏอยู่	ปุ่ม
ทำการแก้ไขหรือลบหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) (ดูหน้าถัดไป)

การแก้ไขหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Editing a Missed Call Number)

หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย รายการ **แก้ไขหมายเลข** (Edit) จะไม่ปรากฏ

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อเลือกรายการ **แก้ไขหมายเลข** (Edit)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
4. แก้ไขหมายเลขตามที่ต้องการ
5.

เพื่อ...	**กด...**
โทรออก	ปุ่ม
บันทึกหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) และป้อนชื่อและตำแหน่งที่ต้องการ (เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 31)

การลบหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Deleting a Missed Call)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. หากจำเป็น กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อเลื่อนไปยังรายการ **ลบ** (Delete)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

คุณสามารถ กดปุ่ม \① เมื่อคุณต้องการออกจากรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้ารายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสายตลอดเวลาได้โดยการเลือกรายการเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย** (Missed Calls) **(เมนู 2.1)** เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 74

การเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบอย่างรวดเร็ว
(Quickly Switching to Silent Mode)

รายการนี้ช่วยให้คุณสะดวกขึ้นเมื่อต้องการรีบปิดเสียงโทรศัพท์ เช่น เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์

ในการเปิดโหมดเงียบอย่างรวดเร็วในหน้าจอปกติ เพียงกดปุ่ม [#] ค้างไว้จนกว่าข้อความ "ระบบปิดเสียง" และสัญลักษณ์ระบบสั่น ( ) ปรากฏ

ในระบบปิดเสียง การตั้งค่าเสียงต่าง ๆ ของโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปตามรายการด้านล่าง:

ทางเลือก	การตั้งค่าใหม่
ประเภทการเตือน **(เมนู 3.3)**	ระบบสั่น
เสียงปุ่มกด **(เมนู 3.4)**	ปิด
เสียงเตือนข้อความเข้า **(เมนู 3.5)**	ไฟเท่านั้น
เสียง เปิด/ปิด เครื่อง **(เมนู 3.6)**	ปิด
เสียงเตือนพิเศษ **(เมนู 3.7)**	ปิด

เพื่อออกจากโหมดเงียบและกลับสู่การตั้งค่าเสียงที่ตั้งไว้ก่อนหน้า กดปุ่ม [#] ค้างไว้อีกครั้งจนกระทั่ง "ยกเลิกระบบปิดเสียง" ปรากฏ และสัญลักษณ์ระบบสั่น ( ) หายไป

การเลือกรายการและทางเลือก
(Selecting Functions and Options)

โทรศัพท์คุณมีรายการต่าง ๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรายการต่าง ๆ จะถูกเรียบเรียงอยู่ในเมนูหลัก และเมนูย่อย คุณสามารถเรียกใช้งานโดยปุ่มคำสั่ง 2 ปุ่มคือ [...] และ [...] แต่ละเมนูและเมนูย่อยจะมีรายละเอียดการตั้งค่ารายการคำสั่งต่าง ๆ

หน้าที่ของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถทราบคำสั่งได้จากตัวอักษรด้านบน ปุ่มคำสั่งขณะนั้น ๆ

ตัวอย่าง:

กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

กดปุ่มคำสั่งด้านขวา เพื่อเข้าสู่เมนูสมุดโทรศัพท์

เพื่อเรียกดูรายการ/ทางเลือกที่ใช้ได้ และยืนยันใช้รายการนั้น ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กดปุ่มคำสั่งที่เหมาะสม

2.

เพื่อ....	**กด......**
เลือก: • แสดงรายการ หรือ • แสดงทางเลือก	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม **)**
ดูรายการต่อไป หรือ เลือกทางเลือกอื่นต่อไป	ปุ่ม ⌣ หรือปุ่ม ▼ ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปดูรายการ หรือ ทางเลือกที่ผ่านมา	ปุ่ม ⌢ หรือ ▲ ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปอีกระดับในโครงสร้าง	ปุ่ม **(** , ปุ่มคำสั่ง ↶ หรือปุ่ม C
ออกจากโครงสร้างนั้นๆ โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า	ปุ่ม ☎\⏻

ในบางรายการ โทรศัพท์อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือรหัส PIN กดรหัสที่ถูกต้อง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเข้าสู่รายการทางเลือกต่างๆ โทรศัพท์จะแสดงทางเลือกปัจจุบัน หากรายการนั้นมีทางเลือก 2 ทาง เช่น **เปิด** (On)/**ปิด** (Off) หรือ **ทำรายการ** (Enable)/**ไม่ทำรายการ** (Disable) โทรศัพท์จะแสดงทางเลือกที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกได้โดยตรง

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อลงในหน่วยความจำ SIM Card และอีก 500 หมายเลขในหน่วยความจำโทรศัพท์ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยความจำ 2 อัน แต่การทำงานจะอยู่ในสมุดโทรศัพท์เหมือนกัน

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ (Storing a Number with a Name)

การบันทึกหมายเลขมี 2 วิธี คือ:

- ใช้ปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) ในขณะหน้าจอปกติ
- ใช้รายการ **ข้อมูลใหม่** (New Entry) ในเมนูรายชื่อ

การบันทึกหมายเลขในหน้าจอปกติ (Storing a Number in Idle mode)

ในขณะที่กดหมายเลขโทรศัพท์คำสั่ง **บันทึก** (Save) จะปรากฏที่ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกลงในรายชื่อได้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก

   หมายเหตุ: ถ้าหากคุณกดหมายเลขผิด แก้ไขโดยใช้ปุ่ม C เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 22

2. เมื่อมั่นใจว่าถูกต้องแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save)

3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขเพื่อทำการบันทึก มีประเภทให้เลือก 3 ประเภท คือ:

   📱 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
   🏢 หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
   🏠 หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน

   ในการเลือกประเภทกดปุ่ม **(** หรือปุ่ม **)** ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

4. เลือกหน่วยความจำที่ใช้ระหว่าง SIM (SIM) หรือ **เครื่อง** (Phone) โดยกดปุ่ม ⌢ หรือ ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card จะพร้อมใช้ได้กับโทรศัพท์ใหม่ ในขณะที่หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์จะต้องทำการบันทึกใหม่

5. ป้อนชื่อและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   ความยาวของชื่อขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

   โทรศัพท์จะแสดงตำแหน่งที่ว่างตำแหน่งแรกในการใช้ครั้งสุดท้ายเพื่อทำการบันทึกหมายเลขและชื่อ แต่ถ้าหากพื้นที่ในหน่วยความจำเต็มแล้ว ตำแหน่งที่ว่างในหน่วยความจำอื่นจะปรากฏแทน

6. ถ้าหากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อในตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม C เพื่อลบหมายเลขตำแหน่งและป้อนตำแหน่งที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่มตัวเลข

7. กดปุ่ม **ตกลง** (OK) เพื่อทำการบันทึกชื่อและหมายเลข

   หลังจากการบันทึก โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลรายชื่อ หรือชื่อที่ทำการบันทึกไว้ใหม่

8.

เพื่อ....	**กด......**
ใช้ทางเลือกข้อมูล	คำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม ☎\①

การบันทึกหมายเลขโดยใช้เมนูสมุดโทรศัพท์
(Storing a Number using the Phonebook Menu)

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **ข้อมูลใหม่** (New Entry) โดยกดปุ่ม ⌢ หรือ ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขที่ต้องการบันทึก

   หมายเหตุ: สัญลักษณ์อีเมล์ (@) จะปรากฏในขั้นตอนนี้เพื่อให้คุณบันทึกอีเมล์แอดเดรสแทนที่หมายเลขโทรศัพท์

4. เลือกหน่วยความจำที่ใช้ระหว่าง SIM (SIM) หรือ **เครื่อง** (Phone) โดยกดปุ่ม ⌢ หรือ ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
5. ป้อนชื่อและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   ความยาวของชื่อขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

6. ป้อนหมายเลขหรืออีเมล์แอดเดรส และกดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save)
7. ถ้าหากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อในตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม C เพื่อลบหมายเลขตำแหน่งและป้อนตำแหน่งที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่มตัวเลข
8. กดปุ่ม **ตกลง** (OK) เพื่อทำการบันทึกชื่อและหมายเลข

   หลังจากการบันทึก โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลรายชื่อ หรือชื่อที่ทำการบันทึกไว้ใหม่

9.

เพื่อ....	**กด......**
ใช้ทางเลือกข้อมูล	คำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม ☎\①

การใช้รายการข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ (Using Phonebook Entry Options)

ในขณะที่เข้าสู่รายการข้อมูลสมุดโทรศัพท์ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกสำหรับข้อมูลนั้น

เพื่อ...	กดปุ่ม...
เลือกรายการที่แสดงอยู่ในแถบเน้น	คำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม)
แสดงทางเลือกที่แตกต่าง	⌒ หรือ ⌣ จนกว่าทางเลือกที่ต้องการจะแสดง

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

จัดวางข้อมูล (Paste): รายการนี้ใช้เพื่อให้คุณสามารถนำหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์มาใช้ในการโทรออกแบบธรรมดา ใช้รายการนี้เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ทำงานเดียวกัน แต่เลขต่อหลายหมายเลข
ใช้ปุ่ม C เพื่อแก้ไขหมายเลขตามต้องการ โปรดดูหน้า 22 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณพร้อมโทรออก กดปุ่ม ☎

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ เลือก **ข้อมูลเดียว** (One Entry) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขในชื่อที่เลือกไว้ หากคุณเปลี่ยนชื่อ หมายเลขจะถูกบันทึกแยกออกจากกัน เลือก **ข้อมูลทั้งหมด** (All Entry) เพื่อเปลี่ยนชื่อของข้อมูลนั้น

ลบ (Delete): ใช้รายการนี้เพื่อลบหมายเลขสมุดโทรศัพท์ หรือชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบหมายเลขนั้นๆ จากสมุดโทรศัพท์ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

คัดลอกข้อมูล (Copy): ใช้รายการนี้เพื่อคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ไปยังตำแหน่งอื่น หรือเพื่อบันทึกหมายเลขที่คล้ายกันที่มีอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อคัดลอกแล้ว คุณสามารถแก้ไขและบันทึกลงในรายชื่อได้

กลุ่มผู้โทร (Caller Group): ให้คุณกำหนดหมายเลขที่เลือกลงสู่กลุ่มผู้โทร เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนในรูปแบบเฉพาะเมื่อบุคคลในกลุ่มโทรเข้ามา เลือก 1 กลุ่ม จาก 10 กลุ่ม
ในการลบข้อมูลออกจากกลุ่ม เลือกรายการ **ไม่มีกลุ่ม** (No Group)
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มผู้โทร โปรดดูหน้า 37

เพิ่มข้อมูล (Add Entry): ให้คุณเพิ่มหมายเลขใหม่ลงในประเภทที่ต่างกัน (โทรศัพท์เคลื่อนที่, ที่ทำงาน, ที่บ้านหรืออีเมล์) ให้กับชื่อที่เลือกในปัจจุบัน ข้อมูลสมุดโทรศัพท์หรือชื่อสามารถบรรจุได้ถึง 4 หมายเลข โดย 1 หมายเลขต่อประเภท

การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ (Searching for and Dialling a Number in the Phonebook)

หลังจากการบันทึกหมายเลขต่างๆ ลงในรายชื่อแล้ว คุณสามารถค้นหาได้ 2 วิธี โดย:

- ค้นหาจากชื่อ
- ค้นหาจากกลุ่มผู้โทร

การค้นหาหมายเลขจากชื่อ (Searching for a Number by Name)

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เมื่อคำสั่ง **ค้นหา** (Search) ปรากฏ คุณจะถูกขอให้ป้อนชื่อ
3. ป้อนอักษรแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา

   รายชื่อจะเรียงกันอยู่โดยเริ่มจากชื่อแรกที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้ ข้อมูลนี้จะอยู่ในแถบ

4.

เพื่อ...	กดปุ่ม...
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม หรือ จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ
ค้นหาชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรอื่น	ปุ่ม เพื่อลบตัวอักษรที่ป้อนไว้ จากนั้น ปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ

5. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลสมุดโทรศัพท์ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 34

การค้นหาหมายเลขในกลุ่มผู้โทร
(Searching for a Number by Caller Group)

1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **ค้นหากลุ่ม** (Group Search) โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. ป้อนอักษรตัวแรกของชื่อกลุ่มที่คุณต้องการค้นหา ชื่อกลุ่มผู้โทรจะถูกเรียงกัน โดยเริ่มจากชื่อกลุ่มที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้ กลุ่มที่จะแสดงอยู่ในแถบ
4. เลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)

   ข้อมูลรายชื่อในกลุ่มผู้โทรที่เลือกจะถูกเรียงลำดับไว้

5.

เพื่อ...	กดปุ่ม...
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม หรือ จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ

6. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลสมุดโทรศัพท์ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 34

แก้ไขกลุ่ม (Editing a Caller Group)

1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **แก้ไขกลุ่ม** (Group Edit) โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. เลื่อนผ่านรายการกลุ่ม โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม
4. เมื่อกลุ่มที่ต้องการแสดงอยู่ในแถบเน้น กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
5. เลือกทางเลือกแต่ละรายการและเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ มีทางเลือกดังต่อไปนี้

   เสียงเรียกเข้า (Call ring tone): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม

   เสียง SMS (SMS tone): ให้คุณเลือกเสียงเรียกเข้าที่ใช้เมื่อคุณได้รับข้อความจากบุคคลในกลุ่ม

กราฟฟิค (Graphic): ให้คุณเลือกสัญลักษณ์กราฟฟิคที่ใช้แสดงเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม (Group Name): ให้คุณกำหนดชื่อให้กับกลุ่ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการป้อนตัวอักษรโปรดดูหน้า 42

6. เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม C หรือปุ่ม

การโทรด่วน (Speed-Dialling)

เมื่อคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใน SIM card แล้ว คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลโทรออกอย่างรวดเร็วได้ถึง 8 หมายเลข และโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มที่สัมพันธ์กับหมายเลขนั้นๆ

การตั้งค่าข้อมูลหมายเลขโทรด่วน (Setting up Speed-Dial Entries)

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **โทรด่วน** (Speed Dial) โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นหมายเลขโทรด่วน (ปุ่ม 2 ถึงปุ่ม 9) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   หมายเหตุ: หากคุณกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มนั้นแล้ว ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) จะแสดงแทนปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ให้ไปยังขั้นตอนที่ 6

4. เลือกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)

สมุดโทรศัพท์

5. เลือกหมายเลขที่ต้องการหากข้อมูลมีมากกว่า 1 หมายเลข โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
6. เมื่อคุณกำหนดหมายเลขให้แก่ปุ่มที่ต้องการแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้ เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options):

   เปลี่ยนข้อมูล (Change): ให้คุณกำหนดหมายเลขที่แตกต่างกันกับปุ่มนั้น

   ลบ (Delete): ให้คุณลบการตั้งค่า ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดกำหนดไว้ในปุ่มนั้น

   ลบทั้งหมด (Delete All): ให้คุณลบการตั้งค่าให้กับปุ่มทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดถูกกำหนดลงในปุ่มทั้งหมด

   หมายเลข (Number): ให้คุณแสดงหมายเลขที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มนั้น

7. เมื่อคุณตั้งค่ารายการโทรออกอย่างรวดเร็วเสร็จแล้ว กดปุ่ม C หรือปุ่ม

การโทรด่วนจากสมุดโทรศัพท์ (Speed-Dialling from the Phonebook)

ในการโทรด่วนด้วยปุ่มตำแหน่งที่ 2 ถึง 9 กดปุ่มเลขนั้นค้างไว้

หมายเหตุ: ตำแหน่งหน่วยความจำที่ 1 ได้ถูกสำรองไว้เพื่อหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

การลบข้อมูลสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด (Deleting All Phonebook Entries)

คุณสามารถลบข้อมูลทั้งหมดทั้งที่อยู่ในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือ SIM card หรือทั้ง 2 หน่วยความจำพร้อมกัน

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **ลบทั้งหมด** (Delete All) โดยกดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3.

เพื่อ...	**กดปุ่ม...**
เลือกหน่วยความจำที่ต้องการลบ	ปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark)
ยกเลิกการเลือก	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark)
ลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำที่เลือกไว้	ปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete)

4. ป้อนรหัสผ่านและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   หมายเหตุ: รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 00000000 ในการเปลี่ยนรหัส โปรดดูหน้า 88
5. เลือกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)
6. เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่ม C หรือปุ่ม ☎\⓪

การตรวจสอบสถานะความจำ (Checking the Memory Status)

คุณสามารถตรวจจำนวนชื่อและหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อ (หน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์) หรือหน่วยความจำที่เหลือ

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปที่รายการ **สถานะความจำ** (Memory Status) โดยกดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. กดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อเรียกดูจำนวนข้อมูลที่มี และจำนวนที่เหลือของหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์
4. เมื่อคุณตรวจสอบเสร็จแล้ว กดปุ่ม C หรือปุ่ม ☎\⓪

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

ในการใช้โทรศัพท์คุณอาจจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อใช้ในการบันทึกชื่อลงในรายชื่อ สร้างคำต้อนรับ หรือกำหนดนัดหมายลงในปฏิทิน คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีวิธีป้อนตัวอักษรดังต่อไปนี้:

- T9
  ในโหมดการใช้งานนี้ ให้คุณป้อนคำภาษาอังกฤษด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อตัวอักษร แต่ละปุ่มจะแสดงอักษรมากกว่า 1 ตัว - เมื่อคุณกดปุ่ม [5 JKL] ครั้งหนึ่ง อาจเป็น J, K หรือ L ในโหมด T9 จะเทียบปุ่มที่กดเข้ากับข้อมูลภาษา เพื่อหาคำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ การใช้งาน T9 ทำให้จำนวนการกดปุ่มป้อนตัวอักษรโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กน้อยลงเมื่อเทียบกับการป้อนตัวอักษรทีละตัว

- **โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก**
  ในการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรทีละตัวตามความต้องการด้วยการกดปุ่มที่กำหนดไปทีละครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้ง จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ

- **โหมดสัญลักษณ์**
  โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์พิเศษ

- **โหมดตัวเลข**
  ในระบบการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวเลข

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the Text Input Mode)

เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอที่พร้อมจะให้คุณป้อนตัวอักษร คุณจะเห็นเครื่องหมายแสดงโหมดการป้อนตัวอักษรบนหน้าจอ

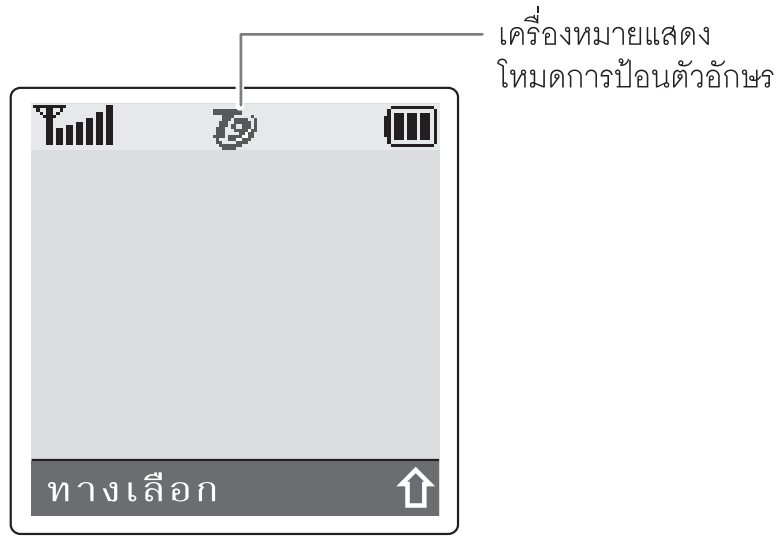

ในการเลือก...	**กดปุ่มคำสั่ง ⇧ จนกว่า...**
โหมด T9	T9 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 44
อักษรไทย	**ไทย** ปรากฏ
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่	**A** ปรากฏขึ้น
อักษรตัวพิมพ์เล็ก	**a** ปรากฏขึ้น
โหมดตัวเลข	**1** ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 47
โหมดสัญลักษณ์	※ ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 47

การใช้โหมด T9 (Using the T9 Mode)

ในโหมด T9 จะเป็นการคาดเดาตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำที่ต้องการจะป้อนได้อย่างง่ายด้วยจำนวนการกดปุ่มที่น้อยกว่า ในขณะที่คุณกดปุ่มเพื่อเลือกตัวอักษรเครื่องจะคำนวณว่าคุณต้องการจะพิมพ์อะไรลงไปจากพจนานุกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง

1. เมื่อคุณอยู่ในการใช้งาน T9 คุณสามารถเริ่มเขียนคำต่างๆ ได้ด้วยปุ่ม 2 ถึง 9 กดปุ่มที่ต้องการเพียงปุ่มละครั้ง เพื่อแทนตัวอักษร 1 ตัว

   ตัวอย่าง: ต้องการคำว่า ***สวัสดี*** ในโหมด T9 เพียงกดปุ่ม

   8, 8, 0, 8, 4 และ 0

   คำที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และจะเปลี่ยนไปในการกดแต่ละครั้งของคุณ

2. พิมพ์ให้จบข้อความก่อนที่จะมีการแก้ไขลบตัวอักษรใดๆ

3. ในกรณีที่คำที่พิมพ์ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์คำต่อไปได้ทันที

   หากคำยังไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม ⌒ หรือ ⌣ ซ้ำๆ กัน เพื่อเลือกคำอื่นที่ต้องการ

   ตัวอย่าง: คำว่า คง และ กก คำทั้งคู่นี้ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกัน คือ 2, 2 โทรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยที่สุดก่อน

4. เมื่อพิมพ์ครบเป็นคำแล้วให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม 1

- ในการพิมพ์คำที่ไม่มีในโหมด T9 ให้เปลี่ยนการใช้งานการป้อนตัวอักษรไปยังโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/อักษรตัวพิมพ์เล็ก

- คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบโดยใช้ปุ่ม (และ) เพื่อลบตัวอักษรให้กดปุ่ม C และกดปุ่ม C ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

การใช้โหมดอักษรไทย

ใช้ปุ่ม 1 ถึง 0 ในการป้อนตัวอักษร

1. กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ:
   - กดครั้งเดียว สำหรับอักษรตัวแรก
   - กดสองครั้ง สำหรับอักษรตัวที่สอง
   - กดต่อไป เพื่ออักษรที่ต้องการ
2. เลือกอักษรตัวอื่นในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ: ตัวบอกตำแหน่งจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อคุณกดปุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันซ้ำหรืออักษรที่แตกต่างโดยใช้ปุ่มเดิม ควรรอให้ตัวบอกตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาโดยอัตโนมัติก่อน แล้วจึงเลือกอักษรตัวต่อไป

โปรดดูตารางแสดงตัวอักษรด้านล่างนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีในการใช้งานในแต่ละปุ่ม

ปุ่ม	ตัวอักษรที่แสดง
1	. , - ( ) % ! 1
2	ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 2
3	จ ฉ ช ซ ฌ ญ 3
4	ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต 4
5	ถ ท ธ น 5
6	บ ป ผ ฝ พ ฟ 6
7	ภ ม ย ร ฤ ล ฦ 7
8	ว ศ ษ ส 8
9	ห ฬ อ ฮ 9
0	ั ิ ี ึ ื ุ ู 0
*	ะ า ำ เ แ โ ใ ไ
#	่ ้ ๊ ๋ ็ ์ ๆ ฯ ฿

- ในการเว้นวรรค กดปุ่ม 1
- คุณสามารถเลื่อนตัวบอกตำแหน่งได้โดยใช้ปุ่ม **(** และ **)** ในการลบตัวอักษร กดปุ่ม C และกดปุ่ม C ค้างไว้ เพื่อลบหน้าจอ

การใช้โหมดสัญลักษณ์ (Using the Symbol Mode)

โหมดสัญลักษณ์ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงในข้อความอักษร

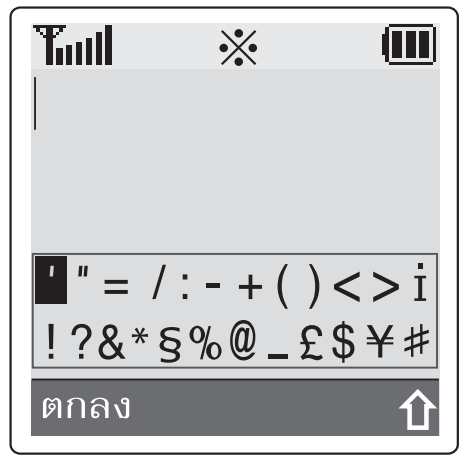

ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อป้อนสัญลักษณ์ที่แสดงเป็นตัวเน้น ลงในข้อความของคุณ

การใช้โหมดตัวเลข (Using the Number Mode)

โหมดตัวเลขให้คุณสามารถป้อนตัวเลขในข้อความ กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการก่อน เลือกกลับไปสู่โหมดการป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

เมนูขณะใช้สาย
(Options During a Call)

โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ได้ขณะใช้สาย

การพักสาย (Putting a Call on Hold)

คุณสามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และสามารถโทรออกอีกสายหนึ่งขณะใช้สายอยู่ได้ ถ้าหากเครือข่ายคุณให้บริการนี้ ระหว่าง 2 สาย ซึ่งหนึ่งสายจะใช้สนทนาอยู่ และอีกสายถูกพักอยู่ และคุณจะสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้

เพื่อทำการพักสาย กดปุ่มคำสั่ง **พักสาย** (Hold) คุณสามารถใช้สายได้อีกครั้ง โดยการกดปุ่มคำสั่ง **เลิกพักสาย** (Unhold)

เพื่อโทรออกอีกสายในขณะใช้สายอยู่ ปฏิบัติดังนี้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาในสมุดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม ↗ เพื่อโทรออก โดยสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

อีกวิธีหนึ่ง อาจทำได้ดังนี้

1. พักสายที่กำลังสนทนาอยู่ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **พักสาย** (Hold)
2. โทรออกไปยังสายที่สองโดยวิธีปกติ

เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย เพียงกดปุ่มคำสั่ง **สลับ** (Swap)

สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย และสายที่พักอยู่จะสนทนาได้อีกครั้ง

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา วางสายแต่ละสายโดยการกดปุ่ม ☎\①

การปิดไมโครโฟน
(Switching the Microphone Off (Mute))

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนได้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

ตัวอย่าง: ถ้าหากคุณอยากพูดบางอย่างกับอีกคนในห้อง แต่คุณไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ทำดังต่อไปนี้

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม ⌣ เพื่อเลือกรายการ **ปิดเสียง** (Mute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน ทำดังต่อไปนี้

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม ⌣ เพื่อเลือกรายการ **เปิดเสียง** (Unmute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   คู่สนทนาจะได้ยินเสียงของคุณอีกครั้ง

การปิดเสียง/การส่งเสียง ปุ่มโทรศัพท์ (Muting/Sending Key Tones)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงปุ่มโทรศัพท์ ถ้าหากรายการ **ปิดเสียงปุ่ม** (Mute keys) ถูกเลือกไว้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงขณะกดปุ่ม และคุณไม่ต้องรำคาญกับเสียงปุ่มขณะใช้สาย

หมายเหตุ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกรายการ **เปิดเสียงปุ่ม** (Send keys)

การส่งสัญญาณเสียง DTMF (Sending DTMF Tones)

คุณสามารถส่งสัญญาณเสียง DTMF (dual tone multi-frequency) เพื่อตอบรับกับหมายเลขที่คุณป้อนในระหว่างการใช้สาย

รายการนี้เป็นประโยชน์ เมื่อคุณส่งรหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชีไปยังระบบอัตโนมัติ เช่น บริการทางธนาคาร

ในการส่งสัญญาณเสียง DTMF ปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อคุณต่อสายเข้ากับระบบบริการทางโทรศัพท์ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่ม ⌣ เพื่อเน้นรายการ **เปิด** DTMF (Send DTMF)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการส่ง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   เสียงที่สัมพันธ์กับหมายเลขที่แสดงจะถูกส่งออกไป

หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ โดยกดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name) รายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้งานสมุดโทรศัพท์ โปรดดูหน้า 31

การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ (Searching for a Number in the Phonebook)

คุณสามารถค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ได้ขณะใช้สายอยู่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่มลง ⌣ เพื่อเลือกรายการ **สมุดโทรศัพท์** (Phonebook)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   รายการในสมุดโทรศัพท์จะแสดงตามลำดับ
4. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา

   หากชื่อในสมุดโทรศัพท์ที่ตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่คุณต้องการค้นหาจะปรากฏ โดยมีแถบด้วย
5. เลื่อนไปยังข้อมูลโดยกดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) เพื่อเรียกดูข้อมูลที่แสดง

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการสมุดโทรศัพท์ โปรดดูหน้า 31

การใช้บริการข้อความ (Using the SMS Service)

ถ้าหากคุณได้รับข้อความ SMS (Short Message Service) ขณะใช้สายอยู่ สัญลักษณ์ข้อความ (✉) จะกะพริบบนหน้าจอโทรศัพท์ รายการ **ศูนย์บริการข้อความ** (SMS Service) ให้คุณสามารถใช้รายการนี้ได้

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SMS โปรดดูหน้า 62

การรับสายซ้อน (Answering a Second Call)

คุณสามารถรับสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่ ถ้าหากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่ารายการเมนู **การรับสายซ้อน** (Call Waiting) (**เมนู** 6.3) ไว้ที่ **ทำรายการ** (Activate) (โปรดดูหน้า 107) โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกซ้อน โดยเสียงเตือนเพื่อรับสายเรียกซ้อน

การรับสายขณะคุณสนทนาอีกสายหนึ่งอยู่ ปฏิบัติดังนี้

1. กดปุ่ม เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา สายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. ถ้าหากคุณต้องการสลับระหว่าง 2 สาย กดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย** (Swap)
   ถ้าหากคุณต้องการวางสายที่พักอยู่ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **วางสายที่พักสาย** (End Held Call)
3. เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่ กดปุ่ม

การประชุมทางโทรศัพท์ (Making a Multiparty Call)

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นบริการเครือข่ายที่สามารถมีผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากถึง 6 คน ด้วยกัน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

วิธีการ (Setting up the Multiparty Call)

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรกโดยวิธีปกติ
2. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนที่สองโดยวิธีปกติ สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในการนำคู่สนทนาคนแรกเข้าสู่การสนทนาร่วมกัน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join)

4. เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่ โทรออกโดยวิธีปกติ และกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join)

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมที่โทรเข้ามาได้ โดยการรับสายแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ตามด้วยรายการ **ร่วมกัน** (Join) ทำซ้ำตามความต้องการ

การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง (Having a Private Conversation With One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select One)
   รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม
3. เลือกรายการ **ส่วนตัว** (Private)
   คุณสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมได้อย่างส่วนตัว ขณะที่ผู้เข้าร่วมผู้อื่นสนทนากันเองต่อไป
4. การกลับเข้าสู่การประชุม กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join)
   ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถได้ยินต่อกัน

การวางสายผู้เข้าร่วม (Dropping One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และ เลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select One)

   รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม
3. เลือกรายการ **ยกเลิก** (Remove)

   โทรศัพท์จะวางสายกับผู้เข้าร่วมท่านนั้น แต่คุณยังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมผู้อื่น
4. วางสายการประชุมได้โดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม

การใช้เมนู (Using the Menus)

โทรศัพท์จะเสนอการทำงานที่หลากหลายให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ตามที่คุณต้องการ การทำงานเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในเมนูและเมนูย่อย

เมนูและเมนูย่อยสามารถใช้ได้โดยการเลือกใช้ปุ่มคำสั่งหรือหมายเลขทางลัด

การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง (Accessing Menu Functions by Scrolling)

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) เพื่อเข้าสู่การใช้เมนู
2. เลือกเมนูหลักที่ต้องการโดยการกดปุ่มคำสั่ง และ เพื่อไปยังเมนูที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings) กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม **)** เพื่อเข้าสู่เมนู
3. หากในเมนูมีเมนูย่อยอื่นๆ อีก ตัวอย่างเช่น **ภาษา** (Language) คุณสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่ม และ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   หากเมนูที่คุณเลือกมีทางเลือกต่อไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม
4.

เพื่อ....	**กด....**
ไปยังเมนูต่างๆ	ปุ่ม หรือ หรือ ใช้ปุ่ม ▲ และ ▼ ทางด้านซ้ายข้างโทรศัพท์
ยืนยันการตั้งค่าที่เลือก	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือ ปุ่ม **)**
กลับสู่เมนูในระดับที่ผ่านมา	กดปุ่มคำสั่ง หรือปุ่ม **(**
ออกจากเมนูโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ	ปุ่ม

การใช้งานเมนูโดยการใช้ทางลัด (Accessing Menu Functions by Using Shortcuts)

รายการเมนูแต่ละรายการ (เมนู เมนูย่อยและทางเลือก) จะถูกจัดระดับตามตัวเลข คุณสามารถใช้ตัวเลขทางลัด เพื่อเข้ารายการที่ต้องการได้โดยตรง ตัวเลขทางลัดจะปรากฏอยู่ทางมุมขวาด้านล่างถัดจากปุ่มคำสั่ง ⮌ บนหน้าจอ เพียงกดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) และกดหมายเลขที่ต้องการ

หมายเหตุ: ตัวเลขสำหรับแต่ละรายการจะอยู่รายการเมนูหน้า 57 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหมายเลขเมนูในเครื่องโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับการให้บริการสนับสนุนจาก SIM card

ตัวอย่าง: การใช้รายการ **ภาษา** (Language)

1. กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu)
2. กดปุ่ม 4 สำหรับ **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings)
3. กดปุ่ม 5 สำหรับ **ภาษา** (Language)

   ภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือกจะปรากฏบนหน้าจอโดยตรง

รายการเมนู (List of Menu Functions)

แผนผังดังต่อไปนี้จะแสดงโครงสร้างของเมนู ซึ่งจะแสดงถึง:

- หมายเลขสำหรับแต่ละรายการ
- เลขหน้าที่คุณสามารถหารายละเอียดของแต่ละรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ SIM AT card ที่มีบริการเสริมต่างๆ เมนู SIM AT จะปรากฏเป็นอันดับแรก เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

1. **ข้อความ** (Messages) (โปรดดูหน้า 62)
   - 1.1 ข้อความเข้า
   - 1.2 ข้อความออก
   - 1.3 เขียนข้อความ
   - 1.4 รูปแบบข้อความ
   - 1.5 การตั้งค่า
     - 1.5.1 การตั้งค่า 1*
     - 1.5.2 การตั้งค่า 2*
     - 1.5.3 การตั้งค่า 3*
     - 1.5.4 การตั้งค่า 4*
     - 1.5.5 การตั้งค่า 5*
     - 1.5.6 แบบทั่วไป
   - 1.6 ลบทั้งหมด
   - 1.7 รายการ EMS
     - 1.7.1 เสียงดนตรี
     - 1.7.2 รูปภาพ
     - 1.7.3 ภาพเคลื่อนไหว
     - 1.7.4 ลบทั้งหมด
   - 1.8 สถานะความจำ
     - 1.8.1 ความจำใน SIM
     - 1.8.2 ความจำในเครื่อง
     - 1.8.3 ความจำใน CB
   - 1.9 ข้อความเสียง
     - 1.9.1 ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง
     - 1.9.2 หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง
   - 1.10 การบอกตำแหน่งเครือข่าย
     - 1.10.1 บอกตำแหน่งเครือข่าย
     - 1.10.2 รับข้อมูล
     - 1.10.3 รายการชื่อช่อง
     - 1.10.4 ภาษา
2. **บันทึกข้อมูลการใช้** (Call Records) (โปรดดูหน้า 74)
   - 2.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
   - 2.2 เบอร์ที่รับสาย
   - 2.3 เบอร์ที่โทรออก
   - 2.4 ลบทั้งหมด

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

2. บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) *(ต่อ)*

2.5 แสดงเวลาที่ใช้สาย
- 2.5.1 เวลาโทรล่าสุด
- 2.5.2 เวลาโทรออกทั้งหมด
- 2.5.3 เวลาโทรเข้าทั้งหมด
- 2.5.4 ตั้งเวลาใหม่

2.6 แสดงค่าโทร*
- 2.6.1 ค่าโทรล่าสุด
- 2.6.2 ค่าโทรรวม
- 2.6.3 ค่าโทรมากสุด
- 2.6.4 ตั้งเครื่องนับใหม่
- 2.6.5 ตั้งค่าโทรมากสุด
- 2.6.6 ราคาต่อหน่วย

3. เสียง (Sound Settings) (โปรดดูหน้า 78)

3.1 เสียงเรียกเข้า

3.2 ระดับเสียงเรียกเข้า

3.3 ประเภทการเตือน
- 3.3.1 ไฟเท่านั้น
- 3.3.2 เสียงดนตรี
- 3.3.3 ระบบสั่น
- 3.3.4 ระบบสั่นและเสียงดนตรี

3.4 เสียงปุ่มกด
- 3.4.1 ปิด
- 3.4.2 เสียงคูล
- 3.4.3 เสียงเปียโน
- 3.4.4 เสียงโทน
- 3.4.5 เสียงเตือน

3.5 เสียงเตือนข้อความเข้า
- 3.5.1 เสียง SMS
- 3.5.2 เสียง SMS-CB

3.6 เสียง เปิด/ปิด เครื่อง
- 3.6.1 ปิด
- 3.6.2 คลาสสิกโคล
- 3.6.3 เชียร์ฟูล

3.7 เสียงเตือนพิเศษ
- 3.7.1 เสียงเตือนผิดพลาด
- 3.7.2 เสียงเตือนนาที
- 3.7.3 เสียงต่อสาย

การใช้เมนู

4. การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) (โปรดดูหน้า 83)

4.1 อินฟราเรดทำงาน

4.2 การตั้งค่าของฉัน
- 4.2.1 วอลเพเพอร์
- 4.2.2 แบบเมนู
- 4.2.3 ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

4.3 ข้อความต้อนรับ

4.4 หมายเลขผู้ใช้
- 4.4.1 Number 1
- 4.4.2 Number 2
- 4.4.3 Number 3

4.5 ภาษา

4.6 ระบบป้องกัน
- 4.6.1 การตรวจสอบรหัส PIN
- 4.6.2 เปลี่ยนรหัส PIN
- 4.6.3 ล็อคโทรศัพท์
- 4.6.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน
- 4.6.5 ล็อค SIM
- 4.6.6 โหมด FDN*
- 4.6.7 เปลี่ยนรหัส PIN2*

4.7 การตั้งค่าจอภาพ
- 4.7.1 ความสว่างหน้าจอ
- 4.7.2 ไฟแสดงหน้าจอ
- 4.7.3 ไฟสัญญาณ
- 4.7.4 กราฟฟิกโลโก้

4.8 การตั้งค่าแบบพิเศษ
- 4.8.1 โทรซ้ำอัตโนมัติ
- 4.8.2 รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม

4.9 ทางลัด
- 4.9.1 ปุ่มบน
- 4.9.2 ปุ่มลง
- 4.9.3 ปุ่มขวา
- 4.9.4 ปุ่มซ้าย

4.10 การตั้งค่าใหม่

---

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

5. สมุดบันทึก (Organiser) (โปรดดูหน้า 93)

- 5.1 ปฏิทิน
- 5.2 รายการสิ่งที่ต้องทำ
- 5.3 เวลาและวันที่
  - 5.3.1 ตั้งเวลา
  - 5.3.2 ตั้งวันที่
  - 5.3.3 เวลาโลก
  - 5.3.4 รูปแบบ
- 5.4 การตั้งเวลาเตือน
  - 5.4.1 เตือนครั้งเดียว
  - 5.4.2 เตือนทุกวัน
  - 5.4.3 เตือนทุกเช้า
  - 5.4.4 ยกเลิกการเตือน
  - 5.4.5 เปิดอัตโนมัติ
- 5.5 เครื่องคิดเลข
- 5.6 แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

6. บริการเครือข่าย (Network Services) (โปรดดูหน้า 103)

- 6.1 การโอนสาย
  - 6.1.1 โอนทุกสาย
  - 6.1.2 โอนกรณีสายไม่ว่าง
  - 6.1.3 โอนกรณีไม่รับสาย
  - 6.1.4 โอนกรณีติดต่อไม่ได้
  - 6.1.5 ยกเลิกทั้งหมด
- 6.2 ระงับการโทร
  - 6.2.1 ทุกสายที่โทรออก
  - 6.2.2 ระหว่างประเทศ
  - 6.2.3 ต่างประเทศยกเว้นบ้าน
  - 6.2.4 ทุกสายที่โทรเข้า
  - 6.2.5 สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่
  - 6.2.6 ยกเลิกทั้งหมด
  - 6.2.7 เปลี่ยนรหัสระงับการโทร
- 6.3 การรับสายซ้อน
  - 6.3.1 ศูนย์ข้อความเสียง
  - 6.3.2 เครื่องโทรสาร
  - 6.3.3 ศูนย์ข้อมูล
  - 6.3.4 ยกเลิกทั้งหมด
- 6.4 การเลือกเครือข่าย
  - 6.4.1 อัตโนมัติ
  - 6.4.2 เลือกเอง

6. บริการเครือข่าย (Network Services) *(ต่อ)*

- 6.5 การแสดงหมายเลข
  - 6.5.1 ค่าตามมาตรฐาน
  - 6.5.2 ไม่แสดงหมายเลข
  - 6.5.3 แสดงหมายเลข
- 6.6 กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
  - 6.6.1 รายชื่อดัชนี
  - 6.6.2 การใช้อื่นๆ
  - 6.6.3 กลุ่มที่ตั้งไว้

7. กล่องแสนสนุก (โปรดดูหน้า 111)

- 7.1 เกมส์
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 เข้าสู่ระบบ WAP
  - 7.2.1 เว็บหลัก
  - 7.2.2 เว็บที่ชอบ
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 ตั้งค่า
  - 7.2.5 ลบความจำ
- 7.3 ดาวน์โหลด
  - 7.3.1 เกมส์ & อื่นๆ
  - 7.3.2 เสียง
  - 7.3.3 รูปภาพ
  - 7.3.4 ตั้งค่า DNS

---

*จะปรากฏเมื่อใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ

ข้อความ (Messages)

เป็นบริการเครือข่ายซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ ข้อความนี้อาจส่งได้โดยข้อความ, โทรสาร, E-mail และเพจเจอร์ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีให้บริการ เพื่อส่งข้อความโดยโทรศัพท์ คุณต้องได้รับหมายเลขศูนย์บริการข้อความจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

เมื่อสัญลักษณ์ข้อความ ( ) ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่ และถ้าหากหน่วยความจำข้อความเต็ม ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ และคุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ ใช้รายการ **ลบข้อความ** (Delete) ในกล่องข้อความเพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ในขณะที่อยู่ในโหมดล็อคปุ่มกด คุณไม่สามารถเรียกดูข้อความได้โดยไม่ปลดล็อคปุ่มกด ในการปลดล็อคกดปุ่มคำสั่ง **ปลดล็อค** (Unlock) และปุ่ม

ข้อความเข้า (Inbox) *(เมนู 1.1)*

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณได้รับ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการข้อความเข้าจะปรากฏพร้อมหมายเลขหรือชื่อของผู้ส่ง ถ้ามีในสมุดโทรศัพท์

1. เลือกข้อความที่ต้องการจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) เพื่อแสดงข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม หรือปุ่ม
3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมาหรือข้อความถัดไป กดปุ่ม หรือปุ่ม

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกรายการต่อไปนี้ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

ลบ (Delete): เพื่อลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 65

ตอบกลับ (Reply): เพื่อตอบกลับโดยการส่งข้อความอักษร

โทรกลับ (Call Back): เพื่อโทรกลับไปยังผู้ที่ส่งข้อความ

จัดเก็บที่อยู่ (Cut Address): เพื่อให้คุณนำ URL แอดเดรส หรืออีเมล์แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความตัวอักษร ซึ่งคุณสามารถบันทึกลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ย้ายไปยังเครื่อง (Move To Phone): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำ SIM Card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ รายการนี้จะมีเฉพาะเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ใน SIM card เท่านั้น

ย้ายไปยัง SIM (Move To SIM): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำ SIM card รายการนี้จะมีเฉพาะเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์เท่านั้น

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียด โปรดดูหน้า 66

ข้อความออก (Outbox) *(เมนู 1.2)*

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณส่งไปแล้ว หรือกำลังจะส่ง

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการของข้อความต่างๆ ในกล่องจะปรากฏพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับหรือชื่อ หากมีในรายชื่อ

1. เลือกข้อความจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) เพื่ออ่านเนื้อหาข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านเนื้อหา กดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣
3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมา หรือข้อความถัดไป กดปุ่ม [*] หรือปุ่ม [#]

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 65

จัดเก็บที่อยู่ (Cut Address): เพื่อให้คุณนำ URL แอดเดรส หรืออีเมล์แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความตัวอักษร ซึ่งคุณสามารถบันทึกลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ย้ายไปยังเครื่อง (Move To Phone): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำ SIM Card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ รายการนี้จะมีเฉพาะเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ใน SIM card เท่านั้น

ย้ายไปยัง SIM (Move To SIM): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำ SIM card รายการนี้จะมีเฉพาะเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์เท่านั้น

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียด โปรดดูหน้า 66

เขียนข้อความ (Write New) *(เมนู 1.3)*

ด้วยรายการนี้คุณสามารถเขียนข้อความและส่งข้อความได้

หมายเหตุ: คุณสามารถป้อนตัวอักษรลงในข้อความได้ถึง 918 ตัวอักษรในกรณีที่พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 401 ตัวอักษรในกรณีที่พิมพ์ตัวอักษรไทย หรืออักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษด้วยกัน หากคุณเพิ่มวัตถุลงในข้อความ จำนวนของตัวอักษรที่คุณสามารถป้อนจะลดลง

การสร้างข้อความอักษรปกติ (Creating a Simple Text Message)

1. สร้างข้อความตามต้องการ
   หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรลงในข้อความ โปรดดูหน้า 42
2. เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หลังทำการป้อนตัวอักษรเสร็จแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้

   ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกลบไปหลังจากการส่ง

   บันทึกและส่งข้อความ (Save and Send): เพื่อบันทึกข้อความและส่งข้อความไปยังปลายทางที่ต้องการ คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก

   บันทึกข้อความ (Save): เพื่อบันทึกข้อความเก็บไว้และส่งได้ในภายหลัง คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ **แบบตัวอักษร** (Text Formatting) **เพิ่มเรื่อง** (Add Objects) **เพิ่มข้อความ** (Add Templates) **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์** (Add Phonebook) **เพิ่มเว็บที่ชอบ** (Add Bookmark) และ **ภาษา** (Language) โปรดดูการสร้างข้อความโดยใช้ทางเลือก "Creating a Message Using the Options" ในหน้า 66
3. เลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send) หรือ **บันทึกและส่งข้อความ** (Save and Send) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

หากคุณต้องการเพียงบันทึกข้อความ เลือกรายการ **บันทึกข้อความ** (Save) หลังจากการบันทึกข้อความ โทรศัพท์จะกลับสู่เมนู **ข้อความ** (Message)

4. เลือกหน่วยความจำที่ใช้บันทึกข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
5. ป้อนหมายเลขปลายทาง
   ในการดูหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name) และเลือกหนึ่งรายการจากรายการทั้งหมด
6. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ข้อความจะถูกส่งออกไป
   หมายเหตุ: หากโทรศัพท์ไม่สามารถส่งข้อความได้ โทรศัพท์จะถามคุณว่า หากต้องการส่งซ้ำ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อส่งซ้ำ หากไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

การเลือกข้อความโดยใช้ทางเลือก
(Creating a Message Using the Options)

1. สร้างข้อความของคุณตามต้องการ
2. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
3. เลือกทางเลือกจากทางเลือกต่อไปนี้ โดยใช้ปุ่ม ⌢ และปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select):
   - **แบบตัวอักษร** (Text Formatting): ให้คุณจัดรูปแบบของข้อความ สำหรับการใช้คำสั่ง **ขนาด** (Size) จะมีขนาดให้เลือกดังนี้ **ปกติ** (Normal) **ใหญ่** (Large) และ **เล็ก** (Small) สำหรับคำสั่ง **ขีดเส้นใต้** (Underline) และ **ขีดเส้นกลางตัวหนังสือ** (Strikethrough) เลือก **เปิด** (On) หรือ **ปิด** (Off) โดยทั้ง 2 คำสั่งสามารถใช้ร่วมกันได้
   - **เพิ่มเรื่อง** (Add Objects): ให้คุณเพิ่มเสียง เสียงเพลง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความของคุณ เลือกประเภทของรายการที่ต้องการเพิ่มที่มีอยู่ในแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกรายการที่ตั้งไว้จากโรงงาน หรือเลือกรายการที่รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์อื่น

   - **เพิ่มข้อความ** (Add Templates): ให้คุณนำข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามาใช้งานกับข้อความ เลือกข้อความจากข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 5 ข้อความในเมนู **รูปแบบข้อความ** (Templates) **(เมนู** 1.4) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูด้านล่าง
   - **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์** (Add Phonebook): ให้คุณเพิ่มข้อมูลรายชื่อลงในข้อความ เลือกรายการจากรายชื่อทั้งหมด
   - **เพิ่มเว็บที่ชอบ** (Add Bookmark): ให้คุณเพิ่มแอดเดรสของเว็บเพจที่จัดเก็บไว้ในรายการเว็บที่ชอบ **(เมนู** 7.2.2) เลือก 1 รายการ จากรายการทั้งหมด
   - **ภาษา** (Language): ให้คุณเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในโหมดการป้อนอักษร T9 เลือกภาษาที่จะนำมาใช้
4. สร้างข้อความให้สมบูรณ์ และส่งหรือบันทึกข้อความโดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากขั้นตอนที่ 3 ในหน้า 65

รูปแบบข้อความ (Templates) *(เมนู 1.4)*

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งข้อความล่วงหน้าได้ถึง 5 ข้อความ ที่คุณใช้บ่อย เลื่อนผ่านรายการต่างๆ โดยใช้ปุ่ม ⌢ และปุ่ม ⌣ เมื่อข้อความที่ต้องการปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

แก้ไขข้อมูล (Edit): เพื่อให้คุณเขียนข้อความใหม่ หรือ แก้ไขข้อความที่เลือกมา
หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรโปรดดูหน้า 42

ส่งข้อความ (Send Message): เพื่อเรียกดูข้อความที่เลือกมาเมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว คุณสามารถส่ง บันทึกและส่งหรือบันทึกข้อความเหล่านั้นได้ สำหรับรายละเอียดในการส่งข้อความโปรดดูหน้า 65

ลบ (Delete): เพื่อลบข้อความที่เลือกมา คุณจะถูกถามเพื่อยืนยันการลบ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

การตั้งค่า (Settings) *(เมนู 1.5)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อมูลมาตรฐานสำหรับรายการข้อความ (SMS) กลุ่มที่ตั้งคือ การตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อความ ซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับความจุของ SIM Card

หมายเหตุ: การตั้งค่ากลุ่มที่คุณใช้ครั้งสุดท้ายจะทำการส่งข้อความโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า x (Setting x) (x แทนค่าการตั้งค่าหมายเลขกลุ่ม): ทุกกลุ่มจะมีเมนูย่อยของตัวเอง

หมายเลขศูนย์บริการ (Service Center): คุณสามารถบันทึกหรือเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ต้องการ เมื่อทำการส่งข้อความคุณต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ค่าผู้รับพื้นฐาน (Default Destination): ให้คุณบันทึกหมายเลขปลายทาง หมายเลขนั้นจะแสดงบนหน้าจอปลายทางโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างข้อความ

ชนิดข้อความ (Default Type): ให้คุณตั้งประเภทข้อความพื้นฐาน (ข้อความ, แฟกซ์, อีเมล์ และ เพจจิ้ง) เครือข่ายสามารถเปลี่ยนข้อความเพื่อให้เป็นตามรูปแบบที่เลือกได้

เวลาการเก็บข้อความ (Default Validity): คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความ ขณะทำการพยายามส่ง

การตั้งชื่อ (Setting Name): เพื่อให้คุณตั้งชื่อให้กับกลุ่มการตั้งค่าปัจจุบัน

แบบทั่วไป (Common Setting): จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ตอบกลับทางเดิม (Reply Path): เพื่อให้ผู้ที่รับข้อความของคุณตอบข้อความผ่านศูนย์ข้อความของคุณ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีบริการนี้

รายงานการส่งข้อความ (Delivery Reports): เพื่อให้คุณใช้งานหรือยกเลิกการทำงานการรายงานผล ถ้าหากคุณใช้รายการนี้ เครือข่ายจะแจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งไปหรือไม่

การเลือกวิธีการส่ง (Bearer Selection): ให้คุณเลือกระหว่าง GSM หรือ GPRS

ลบทั้งหมด (Delete All) *(เมนู 1.6)*

รายการนี้ให้คุณลบข้อความทั้งหมดในแต่ละกล่องข้อความ คุณยังสามารถลบข้อความทั้งหมดในครั้งเดียวได้

เพื่อ...	กด...
เลือกประเภทที่ต้องการลบ	ปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อลบรายการข้อความทั้งหมด เลือก **ข้อความทั้งหมด** (All Messages)
วางเครื่องหมายถูกกำกับ	ปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark)
ลบเครื่องหมายถูก	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark)
ลบรายการที่กำหนด	ปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete)

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยัน

รายการ EMS *(เมนู 1.7)*

หลังจากการบันทึกรายการจากข้อความที่ได้รับลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ โดยใช้รายการเมนู **เลือกวัตถุ** (Select Object) (โปรดดูหน้า 63) แล้วคุณจะพบวัตถุเหล่านั้นในเมนูนี้

วัตถุต่างๆ มี 3 ประเภทดังนี้:

- **เสียงดนตรี** (My Melody)
- **รูปภาพ** (My Picture)
- **ภาพเคลื่อนไหว** (My Animation)

ในการลบวัตถุต่างๆ ที่เลือกไว้ กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete)

คุณสามารถลบวัตถุทั้งหมดโดยใช้รายการ **ลบทั้งหมด** (Delete All) (เมนู 1.7.4)

เพื่อ...	กด...
เลือกประเภทวัตถุเพื่อทำการลบ	ปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark)
ยกเลิกการเลือก	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark)
ลบวัตถุในประเภทที่เลือก	ปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete)

หากคุณต้องการลบวัตถุทั้งหมด เลือกรายการ **เรื่อง** (All Objects)

สถานะความจำ (Memory Status) *(เมนู 1.8)*

รายการนี้แสดงจำนวนข้อความที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card โทรศัพท์ และ CB

ข้อความเสียง (Voice Mail) *(เมนู 1.9)*

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าศูนย์ข้อความอย่างรวดเร็ว (ถ้าหากเครือข่ายมีบริการให้)

มีรายการดังต่อไปนี้

ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to Voice Server): ก่อนใช้รายการนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความจากผู้ให้บริการระบบ (ดูรายการเมนู 1.9.2) คุณจึงจะสามารถเลือกรายการนี้ได้ โดยเพียงกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อฟังข้อความของคุณ

คุณสามารถต่อเข้าศูนย์ข้อความเสียงได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่ม 1 ค้างไว้ ในขณะหน้าจอปกติ

หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง (Voice Service Number): เพื่อให้คุณเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

เพื่อ...	กด...
ป้อนหมายเลขศูนย์	ปุ่มตัวเลข
แก้ไขตัวเลข	ปุ่ม C
เลื่อนตัวกะพริบไปทางซ้าย/ขวา โดยไม่ลบตัวเลข	ปุ่ม **(** หรือปุ่ม **)**

หมายเหตุ: ข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การบอกตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast) *(เมนู 1.10)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรในหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือสภาพจราจร ข้อความจะปรากฏทันที เมื่อ:

- โทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติ
- รายการ **รับข้อมูล** (Receive) ถูกตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable)
- ช่องสัญญาณข้อความนั้นอยู่ในรายการช่องสัญญาณที่ใช้การอยู่

คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

บอกตำแหน่งเครือข่าย (Read): ให้คุณเรียกดูข้อความชั่วขณะ (Volatile) แสดงข้อความจากเครือข่ายที่ได้รับไม่ครบถ้วนในขณะที่ปิดเครื่อง เลื่อนผ่านข้อความโดยใช้ปุ่ม ⌢ และปุ่ม ⌣ ในขณะที่อ่านข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) เพื่อบันทึกข้อความลงในกล่องข้อความตลอดเวลา (Archive) เพื่อเรียกดูในภายหลัง

รับข้อมูล (Receive): เพื่อให้คุณตั้ง **ทำรายการ** (Enable) หรือ **ไม่ทำรายการ** (Disable) ข้อความที่ถ่ายทอดมา

รายการช่อง (Channel List): เป็นรายการช่องสัญญาณที่มี เพื่อให้คุณเลือกช่องที่จะถ่ายทอดข้อความ คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้

เลือกช่อง (Select): ใช้เพื่อเลือกหรือยกเลิกช่องสัญญาณในรายการ โดยการใส่เครื่องหมายถูก หรือไม่ใส่เครื่องหมายหน้ารายการเหล่านั้น

เพิ่มช่อง (Add Channel): ใช้เพื่อแสดง ID และหัวข้อของช่องสัญญาณใหม่

ลบ (Delete): ใช้เพื่อลบช่องสัญญาณออกจากรายการ

แก้ไขข้อมูล (Edit): ใช้เพื่อเปลี่ยน ID และหัวข้อของช่องสัญญาณ

ภาษา (Language): เพื่อให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ สำหรับการแสดงข้อความถ่ายทอดบนหน้าจอ

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ :

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่โทรออก
- ระยะเวลาของการใช้สายที่โทรออกหรือรับสาย
- ค่าโทรที่ใช้โทรออก

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าสู่เบอร์โทรทั้ง 3 ชนิด โดยกดปุ่ม ในขณะหน้าจอปกติ

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) *(เมนู 2.1)*

คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่ไม่ได้รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ ถ้ามี และบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้

โดยการกดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

เบอร์ที่รับสาย (Received Calls) *(เมนู 2.2)*

คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ ถ้ามี และบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้

โดยการกดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

เบอร์ที่โทรออก (Dialled Calls) *(เมนู 2.3)*

คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่โทรออกได้

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรออก โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้

โดยการกดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

ลบทั้งหมด (Delete All) *(เมนู 2.4)*

คุณสามารถลบหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกไว้ในแต่ละข้อมูลการใช้

เพื่อ...	กด...
เลือกประเภทของการโทรที่ต้องการลบ	ปุ่ม หรือปุ่ม ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark)
ยกเลิกการเลือก	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark)
ลบการโทรทั้งหมดของประเภทที่เลือก	ปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete)

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยัน

แสดงเวลาที่ใช้สาย (Call Time) *(เมนู 2.5)*

รายการนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่รับสาย

หมายเหตุ: เวลาจริงที่ได้รับในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการระบบของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย งวดการเก็บค่าบริการและอื่นๆ

เวลาที่แสดงจะมีดังนี้

เวลาโทรล่าสุด (Last Call Time) : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายครั้งล่าสุด

เวลาโทรออกทั้งหมด (Total Sent) : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายโทรออกตั้งแต่ตั้งจับเวลาใหม่

เวลาโทรเข้าทั้งหมด (Total Received) : ระยะเวลาทั้งหมดของการโทรเข้ามาตั้งแต่จับเวลาใหม่

ตั้งเวลาใหม่ (Reset Timers) : เพื่อตั้งจับเวลาใหม่ คุณต้องป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ก่อน (โปรดดูหน้า 124) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

แสดงค่าโทร (Call Cost)* *(เมนู 2.6)*

การใช้งานนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ รายการเมนูนี้อาจไม่แสดง

ค่าโทรต่างๆ จะมีดังนี้:

ค่าโทรล่าสุด (Last Call Cost) : ค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด

ค่าโทรรวม (Total Cost) : ค่าโทรรวมทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเครื่องนับใหม่ และถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินค่าโทรมากสุดที่ตั้งไว้ในรายการ **ตั้งค่าโทรมากสุด** (Set Max Cost) คุณจะไม่สามารถโทรออกจนกว่าจะตั้งเครื่องนับใหม่

*รายการจะแสดงในกรณีที่ SIM card ใช้งานรายการได้

ค่าโทรมากสุด (Max Cost) : ค่าโทรมากสุดที่ตั้งในรายการ **ตั้งค่าโทรมากสุด** (Set Max Cost) (โปรดดูด้านล่าง)

ตั้งเครื่องนับใหม่ (Reset Counters) : รายการเพื่อตั้งเครื่องนับใหม่ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 126) และจากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ตั้งค่าโทรมากสุด (Set Max Cost) : รายการเพื่อป้อนค่าโทรมากสุดสำหรับการใช้โทรออก

ราคาต่อหน่วย (Price/Unit) : รายการเพื่อตั้งราคาต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อคำนวณค่าโทรของคุณ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 126) และจากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

เสียง (Sound Settings)

คุณสามารถใช้รายการเมนู เสียง (Sound Settings) เพื่อการตั้งหลายๆ อย่าง เช่น:

- เสียงเพลง ระดับเสียงเรียกเข้าและประเภท
- เสียงเตือนเมื่อคุณกดปุ่ม เมื่อคุณกดปุ่มผิดพลาดหรือเมื่อรับข้อความ

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดไม่ใช้เสียง (โปรดดูหน้า 28) คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งเสียงได้

เสียงเรียกเข้า (Ring Tone) *(เมนู 3.1)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงเพลงเรียกเข้าตามต้องการ

คุณสามารถเลือกระหว่างเสียงเพลงที่ต่างกันไปทุกครั้งที่คุณเลือกเสียงเพลง เพลงจะดังเป็นเวลา 2-3 วินาที หากคุณดาวน์โหลดเสียงเพลงมาจากอินเตอร์เน็ตหรือโปรแกรม EasyGPRS คุณสามารถเรียกดูรายการได้จากเมนูนี้

ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring Volume) *(เมนู 3.2)*

รายการนี้ให้คุณปรับระดับเสียงตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ใช้ปุ่ม ⁀ และปุ่ม ‿ หรือปุ่ม ▲ และ ▼ ด้านซ้ายของโทรศัพท์

ประเภทการเตือน (Alert Type) *(เมนู 3.3)*

รายการนี้ให้คุณระบุประเภทการเตือน เมื่อมีสายเข้า มีรายการดังนี้

ไฟเท่านั้น (Light Only): มีเฉพาะไฟหน้าจอที่ส่องสว่างเท่านั้น โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงหรือสั่น

เสียงดนตรี (Melody): โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงที่เลือกในเมนู **เสียงเรียกเข้า** (Ring Tone) (**เมนู** 3.1) โปรดดูหน้า 78

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นแต่ไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

ระบบสั่นและเสียงดนตรี (Vibra+Melody): โทรศัพท์จะสั่นก่อน 3 ครั้ง แล้วสัญญาณเสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น

เสียงปุ่มกด (Keypad Tone) *(เมนู 3.4)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการ เมื่อคุณกดปุ่ม

มีรายการดังนี้

ปิด (Off) :จะไม่มีเสียงเวลากดปุ่ม

เสียงคูล (Cool) : เมื่อกดปุ่ม แต่ละปุ่มจะมีเสียงใสๆ

เสียงเปียโน (Piano) : เมื่อกดปุ่ม แต่ละปุ่มจะมีเสียงโน้ตที่แตกต่างกันตามโน้ตดนตรี

เสียงโทน (Tone) : เมื่อกดปุ่ม แต่ละปุ่มจะมีเสียงแตกต่างกัน

เสียงเตือน (Beep) : เมื่อกดปุ่ม ทุกปุ่มจะมีเสียงเดียวกัน

เสียงเตือนข้อความเข้า (Message Tone) *(เมนู 3.5)*

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับข้อความใหม่

เสียง SMS (SMS Tone) *(เมนู 3.5.1)*

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับข้อความ SMS ใหม่

มีรายการดังนี้:

ปิด (Off): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความ SMS

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณบริเวณด้านบนซ้ายของโทรศัพท์จะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS โทน x (SMS ToneX): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความเข้า SMS คุณสามารถใช้เสียงเตือนข้อความ SMS ได้หลายเสียง

เสียง SMS-CB (SMS-CB Tone) *(เมนู 3.5.2)*

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับข้อความการกระจายข้อมูล (CB)

มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูล

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณบริเวณด้านบนซ้ายของโทรศัพท์จะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS-CB โทน x (SMS-CB ToneX): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูลได้หลายเสียง

เสียง เปิด/ปิด เครื่อง (Power On/Off) *(เมนู 3.6)*

รายการนี้ให้คุณเปิดหรือปิดเสียงที่โทรศัพท์ส่งเสียงออกมาทุกครั้งที่เปิดและปิดเครื่อง

มีรายการดังนี้:

ปิด (Off): เมื่อคุณเปิดและปิดโทรศัพท์ คุณจะไม่ได้ยินเสียง

คลาสสิกโคล (Classical): เมื่อคุณเปิดและปิดโทรศัพท์ คุณจะได้ยินเสียงที่ตั้งไว้

เชียร์ฟูล (Cheerful): เมื่อคุณเปิดและปิดโทรศัพท์ คุณจะได้ยินเสียงเชียร์ฟูล

เสียงเตือนพิเศษ (Extra Tones) *(เมนู 3.7)*

คุณสามารถใช้เสียงเตือนที่หลากหลายที่ใช้โดยเครื่อง

ในการสั่งงานให้เสียง...	กดปุ่ม...
เปิด	คำสั่ง **เปิด** (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง **ปิด** (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ

มีรายการดังนี้:

เสียงเตือนผิดพลาด (Error Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์เตือนเมื่อเวลาคุณทำรายการผิดพลาดหรือไม่

เสียงเตือนนาที (Minute Minder): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนทุก ๆ นาที ในระหว่างการโทรออก เพื่อให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ในการโทรหรือไม่

เสียงต่อสาย (Connect Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครือข่าย

การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)

รายการต่าง ๆ ของโทรศัพท์สามารถตั้งได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ รายการนี้จะอยู่ในเมนู **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings)

อินฟราเรดทำงาน (Infrared Activate) *(เมนู 4.1)*

การใช้งานนี้ให้คุณส่งหรือรับข้อมูล/แฟกซ์ ผ่านช่องสัญญาณอินฟราเรด ในการใช้การต่อเชื่อมอินฟราเรด คุณต้อง:

- ตั้งค่าและเปิดใช้งานช่องรับสัญญาณอินฟราเรดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เปิดใช้งานการใช้งานอินฟราเรดของโทรศัพท์ สัญลักษณ์อินฟราเรด ( ) จะปรากฏบนแถวบนสุดของหน้าจอ
- วางช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดของโทรศัพท์ให้ตรงกับช่องรับสัญญาณอินฟราเรดของคอมพิวเตอร์

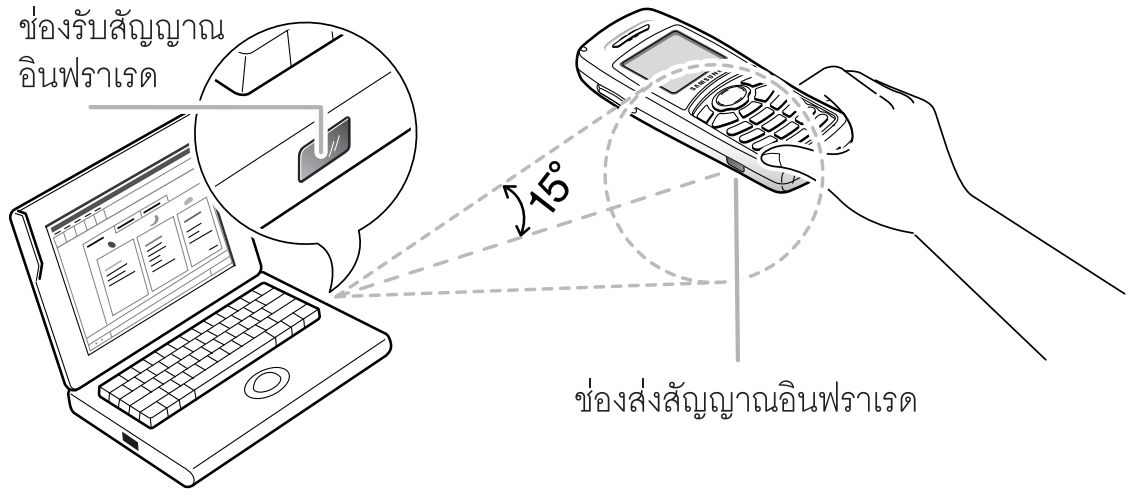

การเชื่อมต่อจะพร้อมเพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล

หากไม่มีการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์และช่องรับสัญญาณอุปกรณ์อินฟราเรดภายใน 30 วินาที ในการใช้งานนี้ การใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล โดยหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงของท่าน

การตั้งค่าของฉัน (My Settings) *(เมนู 4.2)*

คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังและสีขององค์ประกอบในหน้าจอตามความต้องการของคุณ

วอลเพเพอร์ (Wallpaper) *(เมนู 4.2.1)*

รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง (วอลเพเพอร์) ในการแสดงในขณะหน้าจอปกติ

ในการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง:

1. เลื่อนผ่านรายการ โดยกดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣

   คุณมีรูปภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายภาพ คุณยังสามารถเลือกพื้นหลังที่ว่างและรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตหรือโปรแกรม EasyGPRS
2. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) เมื่อภาพที่ต้องการอยู่ในแถบเน้นภาพที่เลือกไว้จะปรากฏ
3. หลังจากเรียกดูภาพ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อตั้งค่ารูปภาพเพื่อแสดงในขณะหน้าจอปกติ
4.

ในการแสดง....	กด......
วันที่และเวลาปัจจุบันด้านบนของรูปวอลเปเปอร์	ปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
รูปวอลเปเปอร์เท่านั้น	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (NO)

แบบเมนู (Menu Style) *(เมนู 4.2.2)*

รายการนี้ให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงเมนู คุณสามารถเลือกระหว่าง **แบบบาร์** (Bar Style) และ **แบบซูม** (Zoom Style)

ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto Key Lock) *(เมนู 4.2.3)*

รายการเมนูนี้ให้คุณตั้งค่าโทรศัพท์ให้ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายในเวลาที่กำหนด รายการนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการกดปุ่มผิดพลาด

ในการใช้งานรายการนี้ เลือกเวลาที่โทรศัพท์รอก่อนการล็อคปุ่มกด โดยเลือก 15 **วินาที** (15 Sec) 30 **วินาที** (30 Sec) 1 **นาที** (1 Min) และ 2 **นาที** (2 Min)

หากคุณไม่ต้องการใช้งานรายการนี้ เลือกรายการ **ปิด** (Off)

หมายเหตุ: คุณสามารถล็อคปุ่มกดด้วยตัวคุณเองได้ รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 21

ข้อความต้อนรับ (Greeting Message) *(เมนู 4.3)*

รายการนี้ให้คุณสามารถตั้งข้อความต้อนรับที่จะแสดงบนหน้าจอขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้ เมื่อคุณเลือกเมนูนี้ ข้อความที่ตั้งไว้จะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อ....	กด...
ลบข้อความที่มีอยู่	ปุ่ม C ค้างไว้จนกระทั่งข้อความหายไป
ป้อนข้อความใหม่	ปุ่มตัวอักษรต่างๆ ที่ต้องการ
เปลี่ยนการป้อนตัวอักษร	ปุ่มคำสั่ง ⇧

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

หมายเลขผู้ใช้ (Own Number) *(เมนู 4.4)*

ใช้รายการนี้เพื่อ:

- ใส่ชื่อให้กับแต่ละหมายเลขของคุณที่อยู่ใน SIM Card
- แก้ไขชื่อและหมายเลข

รายการนี้เป็นเครื่องช่วยเตือนความจำ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบหมายเลขของคุณเอง ถ้าจำเป็น

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายการนี้จะไม่มีผลกระทบกับหมายเลขจริงๆ ใน SIM Card ของคุณ

ภาษา (Language) *(เมนู 4.5)*

คุณสามารถเลือกภาษาข้อความแสดงบนหน้าจอ เมื่อรายการภาษาถูกตั้งไว้ที่ **อัตโนมัติ** (Automatic) ภาษาจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามภาษาที่ใช้ใน SIM card

ระบบป้องกัน (Security) *(เมนู 4.6)*

รายการนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดการใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อ:

- บุคคลที่คุณต้องการ
- ประเภทของการโทรที่คุณต้องการ

รหัสต่างๆ จะถูกใช้เพื่อป้องกันรายการในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โปรดดูหน้า 124-127 ประกอบด้วย)

การตรวจสอบรหัส PIN (PIN Check) *(เมนู 4.6.1)*

เมื่อตั้งรายการตรวจสอบรหัส PIN ไว้ คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์ บุคคลที่ไม่ทราบรหัส PIN จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ก่อนการยกเลิกรายการตรวจสอบรหัส PIN คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส** PIN (Change PIN) **(เมนู** 4.6.2)

มีรายการดังต่อไปนี้

ไม่ทำรายการ (Disable): โทรศัพท์จะติดต่อกับเครือข่ายโดยตรงเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN) *(เมนู 4.6.2)*

คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ โดยที่รายการตรวจสอบรหัส PIN นั้นถูกตั้งไว้ที่ทำรายการ (enabled) ด้วย คุณต้องป้อนรหัส PIN ปัจจุบันก่อนคุณตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อคโทรศัพท์ (Phone Lock) *(เมนู 4.6.3)*

เมื่อคุณตั้งรายการล็อคโทรศัพท์ไว้ คุณจะต้องกดรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ 00000000 เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน** (Change Password) **(เมนู 4.6.4)** ในหน้า 88

เมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

มีรายการดังต่อไปนี้

ไม่ทำรายการ (Disable): เครื่องจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) *(เมนู 4.6.4)*

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบัน เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ 00000000 เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อค SIM (SIM Lock) *(เมนู 4.6.5)*

เมื่อคุณตั้งรายการล็อค SIM ไว้ โทรศัพท์จะใช้ได้กับ SIM ปัจจุบันเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

เมื่อคุณป้อนรหัสล็อคแล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

เพื่อปลดล็อค SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

โหมด FDN (FDN Mode) *(เมนู 4.6.6)*

โหมด FDN (เบอร์โทรที่กำหนด) จะขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณกำหนดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้จำนวนหนึ่ง

มีรายการดังนี้

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขใดก็ได้

ทำรายการ (Enable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์เท่านั้น คุณต้องป้อนรหัส PIN2

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มีรายการนี้จะไม่ปรากฏ

การเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส** PIN2 (Change PIN2) (**เมนู** 4.6.7) ด้านล่าง

เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2) *(เมนู 4.6.7)*

คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN2 เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มีรายการนี้จะไม่ปรากฏ

การตั้งค่าจอภาพ (Display Settings) *(เมนู 4.7)*

ความสว่างหน้าจอ (Brightness) *(เมนู 4.7.1)*

รายการนี้ให้คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอ เพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้นในสภาพแสงที่แตกต่างกัน

ในการปรับความสว่างหน้าจอ:

1. ปรับความสว่างโดยใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣ หรือปุ่ม ▲ และปุ่ม ▼ บริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์
2. เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อบันทึกการเลือก

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) *(เมนู 4.7.2)*

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) หรือไม่ ซึ่งจะมีผลในเรื่องระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ให้นานขึ้น โดยปิดการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ

เลือกระยะเวลาในการเปิดไฟหน้าจอ ไฟหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มหรือมีสายเรียกเข้า หรือได้รับข้อความ และจะสว่างตามเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นจะค่อยๆ หรี่ลงและสลับเป็นนาฬิกาดิจิตอลเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หากคุณไม่ต้องการใช้ไฟแสดงหน้าจอ เลือกรายการ **ปิด** (Off)

ไฟสัญญาณ (Service Light) *(เมนู 4.7.3)*

รายการนี้ให้คุณเลือกที่จะใช้งานไฟสัญญาณบนฝาโทรศัพท์ให้กะพริบเป็นสีใดหรือไม่ใช้งาน

เลือกสีใดสีหนึ่งจาก 7 สี ที่สามารถตั้งค่าได้ เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน ไฟสัญญาณจะกะพริบตามสีที่ต้องการ

หากคุณไม่ต้องการใช้ไฟสัญญาณ เลือกรายการ **ปิด** (Off)

กราฟฟิกโลโก้ (Graphic Logo) *(เมนู 4.7.4)*

รายการนี้ให้คุณแสดงสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายแทนที่ชื่อผู้ให้บริการ

เปิด (On): สัญลักษณ์ผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์จะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ หากไม่มีสัญลักษณ์บันทึกไว้ ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏ

ปิด (Off): ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ

การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings) *(เมนู 4.8)*

คุณสามารถเปิดการใช้งานเพื่อการโทรซ้ำอัตโนมัติ หรือ รับสายอัตโนมัติ หรือ ปิดการใช้งาน

ในการสั่งงานให้เสียง...	กดปุ่ม...
เปิด	คำสั่ง **เปิด** (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง **ปิด** (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ

มีรายการดังนี้:

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial): เมื่อรายการนี้ถูกใช้งาน โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำ 10 ครั้ง เพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขนั้น หลังจากทำการโทรไม่สำเร็จ

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างการพยายามโทรออก 2 สาย จะแตกต่างกันไป

รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey Answer): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม ☎\① ปุ่ม i/C และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า กดปุ่ม ☎\① หรือปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject)

เมื่อไม่ได้เลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยกดปุ่ม ☎ หรือปุ่มคำสั่ง **ยอมรับ** (Accept)

ทางลัด (ShortCut) *(เมนู 4.9)*

ปุ่มเลื่อนตำแหน่งสามารถใช้เป็นปุ่มลัดได้ โดยกดค้างไว้ขณะที่หน้าจอเป็นปกติ คุณจะสามารถเข้าเมนูที่ระบุไว้ได้โดยตรง

เพื่อกำหนดปุ่มของทางลัด ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกปุ่มลัดที่คุณต้องการจะใช้โดยกดปุ่ม ⌢ หรือ ⌣ ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   ปุ่มบน (⌢)

   ปุ่มลง (⌣)

   ปุ่มขวา ( ))

   ปุ่มซ้าย (( )
2. เลือกเมนูรายการที่จะกำหนดลงปุ่ม โดยกดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣

   หมายเหตุ: เพื่อยกเลิกการใช้ปุ่มลัด เลือกรายการ **ไม่มี** (None)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อบันทึกการเลือก

การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings) *(เมนู 4.10)*

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่ตามค่ามาตรฐาน ซึ่งต้องกระทำดังนี้

1. เลือกรายการ **การตั้งค่าใหม่** (Reset Settings)
2. ป้อนรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

หมายเหตุ: รหัสจะถูกตั้งไว้ที่ 00000000 เพื่อเปลี่ยนรหัสนี้ โปรดดูหน้า 88

สมุดบันทึก (Organiser)

รายการสมุดบันทึกทำให้คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน และจัดตารางเวลาของคุณ
- จดรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ตั้งวันที่และเวลา
- ตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อให้โทรศัพท์ดังในเวลาที่กำหนด (ตัวอย่างเช่น เพื่อเตือนเวลานัดของคุณ)
- ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณขั้นพื้นฐาน หรือแปลงค่าสกุลเงิน

ปฏิทิน (Calendar) *(เมนู 5.1)*

ด้วยรายการปฏิทิน คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน
- เขียนข้อความ เพื่อจัดในตารางเวลา และตั้งนาฬิกาปลุกถ้าจำเป็น

การดูปฏิทิน (Consulting the Calendar)

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการ**ปฏิทิน** (Calendar) (**เมนู** 5.1) ปฏิทินจะปรากฏขึ้น ซึ่งรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม **ทางเลือก** (Options)

ค้นหาทั้งหมด (Search all): แสดงข้อความที่ตั้งไว้โดยไม่คำนึงถึงวัน เริ่มจากข้อความที่เก่าที่สุด ใช้ปุ่ม ⌢ และปุ่ม ⌣ เพื่อเลื่อนผ่านข้อความต่างๆ

ลบทั้งหมด (Delete all): เพื่อลบข้อความทั้งหมด เครื่องจะขอให้คุณยืนยันการลบ

วันที่ (Go to date): เพื่อให้คุณข้ามไปยังวันที่ที่คุณต้องการ

ออก (Exit): ออกจากรายการปฏิทินและกลับสู่หน้าจอปกติ

การเขียนข้อความ (Writing a Memo)

เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อความในวันที่ที่คุณต้องการ ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกวันที่ที่คุณต้องการในปฏิทิน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
   หมายเหตุ: เพื่อข้ามไปมาระหว่างเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนถัดไป กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ด้านซ้ายข้างโทรศัพท์
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
   หน้าจอข้อความที่ว่างเปล่า จะแสดงขึ้นเพื่อให้คุณเขียนข้อความ
3. ป้อนข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
   หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 42
   เครื่องจะถามว่าคุณต้องการตั้งปลุกหรือไม่
4. ถ้าหากคุณต้องการให้นาฬิกาปลุกในวันที่คุณเลือกกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)
   ถ้าไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)
5. ถ้าคุณกด **ตกลง** (Yes) ตั้งเวลาที่คุณต้องการให้ปลุก และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   คุณสามารถเลือกเสียงเพลงที่ใช้ในการปลุก โดยกดปุ่มคำสั่ง **เสียงดนตรี** (Melody)

   สีของวันที่ในปฏิทินจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อแสดงว่ามีข้อความอยู่

สมุดบันทึก

การเรียกดูข้อความ (Viewing a Memo)

เมื่อคุณเลือกวันที่มีข้อความอยู่ในปฏิทินอยู่แล้ว ข้อความล่าสุดในวันนั้นจะปรากฏ

หากมีหลายข้อความ คุณสามารถค้นหาผ่านข้อความเหล่านั้นโดยใช้ปุ่ม ⌢ และปุ่ม ⌣

ในการเพิ่มข้อความใหม่เข้าสู่วันเดียวกัน กดปุ่มคำสั่ง **ใหม่** (New)

รายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

แก้ไข (Edit): เพื่อให้คุณเปลี่ยนตัวอักษรข้อความ

เตือน (Alarm): เพื่อให้คุณตั้งนาฬิกาให้ปลุกในวันที่คุณเลือก หากมีการตั้งปลุกแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเวลาปลุกหรือยกเลิกได้

ลบ (Delete): เพื่อให้คุณลบข้อความ

คัดลอกไปยัง (Copy to): เพื่อให้คุณคัดลอกข้อความไปยังวันที่อื่น และ/หรือ เวลาอื่น

ย้ายไปยัง (Move to): เพื่อให้คุณเปลี่ยนวันที่ และ/หรือ เวลาของข้อความ

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) *(เมนู 5.2)*

ใช้รายการนี้เพื่อ:

- เขียนรายการสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จ
- กำหนดลำดับความสำคัญ และเวลาส่งของแต่ละงาน
- จัดระเบียบงานตามความสำคัญ และแสดงสถานะ

การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ (Creating the To Do List)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ใหม่** (New)
2. ป้อนงานชิ้นแรก

   หมายเหตุ: คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้ 40 ตัวในกรณีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 13-38 ตัวในกรณีตัวอักษรไทยหรือตัวอักษรไทยและภาษาอังกฤษด้วยกัน เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 42
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. เลือกความสำคัญ สูง ปกติหรือต่ำ โดยใช้ปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
5. ป้อนเวลากำหนดส่ง

   ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดเวลาส่ง กดปุ่มคำสั่ง **ไม่แสดง** (Skip)
6. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

การแก้ไขรายการสิ่งที่ต้องทำ (Editing the To Do List)

ถ้าคุณป้อนงานในรายการสิ่งที่ต้องทำ เมื่อคุณเลือกเมนูรายการ **สิ่งที่ต้องทำ** (To Do List) (**เมนู** 5.2) แล้ว ข้อความที่แสดงปัจจุบันพร้อมกับเครื่องหมายแสดงสถานะและลำดับความสำคัญ (สำหรับสูง, สำหรับปกติ หรือ สำหรับต่ำ)

จะมีรายการดังต่อไปนี้:

เพื่อ...	คุณต้อง...
ดูรายละเอียดของงาน	• เลือกงานที่คุณต้องการ • กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) • เลื่อนผ่านงานต่างๆ โดยใช้ปุ่ม ⌢ และปุ่ม ⌣ ถ้าจำเป็น
เปลี่ยนสถานะของงาน	• เลือกงานที่คุณต้องการ • กดปุ่ม * เพื่อทำเครื่องหมายให้กับงานนั้นเช่นเดียวกับบันทึกวันที่และเวลาปัจจุบัน <u>หรือ</u> • เลือกงานที่ต้องการ • กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **ระบุ** (Mark) • เลือกสถานะที่ต้องการจาก **เรียบร้อย** (Done) และ **แก้ไขข้อมูล** (Undo)
สร้างงานใหม่	• กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **ใหม่** (New) • ป้อนข้อความ ลำดับความสำคัญและกำหนดส่ง
แก้ไขงานที่มีอยู่แล้ว	• เลือกงานที่คุณต้องการ • กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **แก้ไขข้อมูล** (Edit) • เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่ง

เพื่อ...	คุณต้อง...
จัดระเบียบงานที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญหรือสถานะ	• กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **ชนิด** (Sort) • เลือกวิธีการจัดระเบียบจาก **สูง** (High), **ต่ำ** (Low), **เรียบร้อย** (Done) และ **แก้ไขข้อมูล** (Undo)
การคัดลอกงาน	• เลือกงานที่คุณต้องการ • กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **คัดลอกข้อมูล** (Copy) • เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญและกำหนดส่งงานตามความต้องการ
การคัดลอกงานไปยังปฏิทิน	• เลือกงานที่คุณต้องการ • กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **คัดลอกไปยังปฏิทิน** (Copy to calendar) • เปลี่ยนข้อความ และกำหนดส่งงานและตั้งการปลุกตามต้องการ
ลบงาน	• เลือกงานที่คุณต้องการ • กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **ลบ** (Delete)
ลบงานทั้งหมด	• กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **ลบทั้งหมด** (Delete all) • ยืนยันการลบโดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ	• กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) • เลือกรายการ **ออก** (Exit)

เวลาและวันที่ (Time & Date) *(เมนู 5.3)*

เพื่อให้คุณเปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงบนหน้าจอ คุณยังสามารถตรวจสอบเวลา Greenwich Mean Time (GMT) และเวลาของเมืองใหญ่ในโลกได้อีก 21 แห่ง

มีรายการดังนี้

ตั้งเวลา (Set Time): เพื่อให้คุณป้อนเวลาปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงเวลาผ่านเมนู **รูปแบบ** (Format) (**เมนู** 5.3.4)

หมายเหตุ: ก่อนคุณตั้งเวลา คุณต้องระบุเขตเวลา (Time Zone) ผ่านเมนูเวลาโลก (World Time) (**เมนู** 5.3.3)

ตั้งวันที่ (Set Date): เพื่อให้คุณป้อนวัน เดือน และปี

เวลาโลก (World Time): เพื่อให้คุณตรวจสอบเวลา สำหรับ Greenwich Mean Time (GMT) และเวลาของ 21 เมืองใหญ่รอบโลก โดยใช้ปุ่ม **(** และปุ่ม **)**

หน้าจอจะแสดง:

- ชื่อเมือง
- วันที่และเวลาขณะนั้น
- เวลาแตกต่างระหว่างเมืองที่คุณเลือก และเมืองของคุณที่คุณตั้งเวลาท้องถิ่นไว้ (โปรดดูด้านล่างนี้ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม) หรือเวลา GMT (ที่ตั้งมาจากโรงงาน)

เพื่อเลือกเขตเวลาของคุณเอง ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เลือกเมืองที่ตรงกับเขตเวลาของคุณ โดยกดปุ่ม **(** หรือปุ่ม **)** หนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น เวลาและวันที่ท้องถิ่นจะปรากฏขึ้น
2. กดปุ่มคำสั่ง **ตั้ง** (Set)

รูปแบบ (Time Format): เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเวลาเป็นแบบ 24 **ชั่วโมง** (24 Hours) หรือ 12 **ชั่วโมง** (12 Hours)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) *(เมนู 5.4)*

คุณจะสามารถ:
- ตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังในเวลาที่กำหนดได้
- ตั้งโทรศัพท์ให้เปิดโดยอัตโนมัติ และดังเมื่อถึงเวลาปลุกถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ (เมนู **เปิดอัตโนมัติ** (Autopower) ต้องตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable))

จะมีรายการดังนี้

เตือนครั้งเดียว (Once Alarm): จะเตือนครั้งเดียว และไม่ทำงานอีก

เตือนทุกวัน (Daily Alarm): จะเตือนทุกๆ วันในเวลาเดียวกัน

เตือนทุกเช้า (Morning Call): จะเตือนทุกๆ เช้า

เพื่อตั้งนาฬิกาปลุก ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกประเภทของนาฬิกาปลุก
2. ป้อนเวลาที่ต้องการ
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. หากคุณเลือกรายการ **เตือนทุกเช้า** (Morning Call) ในขั้นตอนที่ 1 เลือก **วันจันทร์ถึงวันศุกร์** (Monday to Friday) หรือ **วันจันทร์ถึงวันเสาร์** (Monday to Saturday)

ยกเลิกการเตือน (Remove Alarm): เพื่อยกเลิกนาฬิกาปลุก

เปิดอัตโนมัติ (Autopower): ถ้าตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable) โทรศัพท์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งเสียงปลุก เมื่อถึงเวลาปลุกถึงแม้คุณจะปิดเครื่อง ถ้าหากคุณตั้งรายการนี้ไว้ที่ **ไม่ทำรายการ** (Disable) และโทรศัพท์ถูกปิดตามเวลาที่ระบุไว้ นาฬิกาจะไม่ปลุก

เพื่อหยุดเสียงนาฬิกาปลุกในขณะส่งเสียงปลุก กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit) หรือปุ่ม ☎\⏻

หมายเหตุ: คุณยังสามารถยุติการปลุก ถึงแม้ว่าโทรศัพท์อยู่ในโหมดล็อคปุ่มกด หลังจากเวลาที่กำหนดที่เลือกไว้ในรายการเมนู **ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** (Auto Key Lock) (เมนู 4.2.3)

ในขณะทำการตั้งค่าหรือเรียกดูเวลาปลุก รายการต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

ยกเลิกการเตือน (Remove Alarm): ยกเลิกนาฬิกาปลุกที่ใช้อยู่

เครื่องคิดเลข (Calculator) *(เมนู 5.5)*

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขได้ ซึ่งจะมีการคำนวณพื้นฐานคือ: บวก ลบ คูณ และหาร

การใช้เครื่องคิดเลข (Using the Calculator)

1. ป้อนตัวเลขจำนวนแรก โดยใช้ปุ่มตัวเลข
2. กดปุ่มคำสั่งขวาจนพบเครื่องหมายคำนวณที่ต้องการปรากฏขึ้น: **+** (บวก), **–** (ลบ), **∗** (คูณ) และ **/** (หาร)
3. ป้อนตัวเลข จำนวนที่ 2
4. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำได้มากตามความต้องการ

   หมายเหตุ:
   - ถ้าคุณต้องการลบ หรือลบทั้งหน้าจอ กดปุ่ม C
   - เพื่อใส่จุดทศนิยม หรือวงเล็บ กดปุ่มคำสั่งซ้ายจนกว่าจะพบสัญลักษณ์ที่ต้องการ

5. เพื่อคำนวณผล กดปุ่ม ☎

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Exchange) *(เมนู 5.6)*

เมื่อใช้รายการเมนูนี้ คุณสามารถแปลงค่าสกุลเงินได้

1. ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   คุณสามารถป้อนจุดทศนิยม โดยกดปุ่ม

2. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการใช้แปลงค่าสกุลเงิน และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   อัตราแลกเปลี่ยนและผลลัพธ์จะปรากฏ

3. กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit) เพื่อออกจากการแปลงค่าสกุลเงิน

บริการเครือข่าย (Network Services)

รายการนี้เป็นบริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อตรวจสอบว่ามีบริการให้หรือไม่ หากคุณต้องการใช้บริการ

การโอนสาย (Call Diverting) *(เมนู 6.1)*

รายการนี้ ทำให้สายที่โทรเข้ามาโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้

ตัวอย่างเช่น: คุณต้องการโอนสายไปยังผู้ร่วมงานของคุณเมื่อคุณอยู่ระหว่างการพักร้อน

การโอนสายจะตั้งได้ดังนี้

โอนทุกสาย (Divert Always): ทุกสายจะถูกโอน

โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): จะโอนเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

โอนกรณีไม่รับสาย (No Reply): จะโอนเมื่อคุณไม่รับสาย

โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อขณะสายเข้านั้นคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายให้บริการ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): การโอนสายจะถูกยกเลิกทุกคำสั่ง

คุณสามารถกำหนดการโอนสำหรับสายเข้าประเภทต่าง ๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- เครื่องโทรสาร (Fax calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อตั้งการโอนสาย ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. เลือกประเภทสายเข้าที่ต้องการโอน โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   สถานะปัจจุบันจะปรากฏ หากรายการได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกโอนสายไปจะแสดง

3.

เพื่อ...	**กด...**
ทำการโอนสาย	ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) และไปยังขั้นตอนที่ 4
เปลี่ยนหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **เปลี่ยน** (Change) และไปยังขั้นตอนที่ 4
ยกเลิกการโอนทั้งหมด	ปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Remove)

4. ป้อนหมายเลขที่ต้องการโอนสายไป และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   เพื่อใช้รหัสทางไกลต่างประเทศ กดปุ่ม ค้างไว้จนกระทั่งสัญลักษณ์ + ปรากฏ
5. หากคุณป้อนรายการ **โอนกรณีไม่รับสาย** (No Reply) ให้ตั้งระยะเวลาที่โทรศัพท์ของคุณดังก่อนทำการโอนสาย และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการโอนทั้งหมด โดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

ระงับการโทร (Call Barring) *(เมนู 8.2)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การระงับการโทรสามารถตั้งได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ทุกสายที่โทรออก (All Outgoing): ไม่สามารถทำการโทรออกได้

ระหว่างประเทศ (International): ระงับการโทรออกระหว่างประเทศ

ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International Except to Home): เมื่ออยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในประเทศท้องถิ่น และประเทศของคุณที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเท่านั้น

ทุกสายที่โทรเข้า (All Incoming): ระงับการรับสายเข้า

สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming While Abroad): ระงับการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกบริเวณการให้บริการของคุณ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): คำสั่งระงับการโทรจะถูกยกเลิกทั้งหมด จะโทรออกและรับสายเข้าได้ตามปกติ

คุณสามารถกำหนดการระงับการโทร สำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- เครื่องโทรสาร (Fax calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อตั้งการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทระงับการโทรที่ต้องการโดยกดปุ่ม หรือปุ่ม จนกว่ารายการที่ต้องการปรากฏ และกดปุ่ม **เลือก** (Select)
2. เลือกประเภทของสายเข้าที่จะระงับโดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม จนกว่ารายการที่ต้องการปรากฏ และกดปุ่ม **เลือก** (Select)

3. กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) เพื่อยืนยันการตั้งค่า
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกรายการระงับการโทรที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทการโทรที่ใช้รายการนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ทำรายการ** (Deactivate)
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการระงับการโทรทั้งหมดโดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change Barring Password): คุณสามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสระงับการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการระบบของคุณ คุณต้องป้อนรหัสเดิมก่อนคุณกดรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดซ้ำอีกครั้ง

การรับสายซ้อน (Call Waiting) *(เมนู 6.3)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่

คุณสามารถระบุรายการสายเรียกซ้อน สำหรับสายเข้าประเภทต่าง ๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- เครื่องโทรสาร (Fax calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อตั้งรายการการรับสายซ้อน

1. เลือกประเภทของการโทรที่ต้องการใช้กับสายเรียกซ้อนโดยกดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ จนกว่ารายการที่ต้องการปรากฏ จากนั้นกดปุ่ม **เลือก** (Select)

   หน้าจอจะแจ้งให้คุณทราบว่าสายเรียกซ้อนเปิดใช้งานหรือไม่
2. คุณสามารถใช้งานหรือไม่ใช้งานรายการนี้ตามความจำเป็น โดยใช้ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) หรือ **ไม่ทำรายการ** (Deactivate)

   ในการกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา ให้กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

คุณสามารถยกเลิกการพักสายทั้งหมด โดยเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

การเลือกเครือข่าย (Network Selection) *(เมนู 6.4)*

แสดงสถานะของเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ เมื่ออยู่นอกบริเวณเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ว่าเลือกเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเครือข่ายเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ถ้าหากคุณมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือของคุณ

เพื่อตั้งการเลือกเครือข่ายให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกเองขณะค้นหาสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อข้อความ **การเลือกเครือข่าย** (Network Selection) ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. กดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ จนกว่าจะได้รายการที่ต้องการในแถบ และกดปุ่ม **ตกลง** (OK)

   ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ** (Automatic) คุณจะถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายแรกในรายการที่ให้บริการขณะค้นหาสัญญาณ

   ถ้าคุณเลือกเครือข่าย **เลือกเอง** (Manual) โทรศัพท์จะทำการค้นหาเครือข่ายที่มีให้บริการ ไปขั้นตอนที่ 3
3. กดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ จนกว่าจะได้เครือข่ายที่ต้องการ และกดปุ่ม **ตกลง** (OK)

   คุณจะถูกเชื่อมกับเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ

การแสดงหมายเลข (Caller ID) *(เมนู 6.5)*

คุณสามารถป้องกันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ให้แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรเข้าได้

หมายเหตุ: บางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

มีรายการดังนี้

ค่าตามมาตรฐาน (Default): จะเป็นการตั้งค่ามาจากเครือข่ายที่ใช้

ไม่แสดงหมายเลข (Hide Number): หมายเลขของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์ผู้อื่น

แสดงหมายเลข (Send Number): หมายเลขของคุณจะถูกส่งไปทุกครั้งที่คุณโทรออก

กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed User Group - CUG) *(เมนู 6.6)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้การโทรเข้า และการโทรออกจำกัดอยู่ในกลุ่มๆ หนึ่งเท่านั้น คุณอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะถึง 10 กลุ่ม
สำหรับรายละเอียดในการสร้าง และการใช้งาน ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

<u>ตัวอย่าง</u>: บริษัทให้พนักงานยืม SIM Card และต้องการจำกัดการโทรออก ให้อยู่ในสมาชิกในทีมเดียวกัน

หากคุณเลือกเมนู **กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ** (Closed User Group) คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ จากนั้นคุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้หลังจากกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

รายชื่อดัชนี (Index List): เพื่อให้คุณป้อนชื่อ เพิ่ม หรือลบหมายเลขดัชนี CUG รายการดัชนี CUG ปัจจุบันจะปรากฏ

เพิ่มดัชนีกลุ่มผู้ใช้เฉพาะตามคำแนะนำของผู้ให้บริการระบบ หรือลบกลุ่มที่เลือกไว้

เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังดัชนี CUG ที่มีอยู่	ปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣
เพิ่มดัชนี CUG ใหม่	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เลือก **เพิ่ม** (Add) และป้อนดัชนี
ลบดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือก **ลบ** (Delete)
ใช้งานดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือก **ทำรายการ** (Activate)

การใช้อื่นๆ (Outside Access): สามารถทำให้คุณโทรออกหรือจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่นอกเหนือจากหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะรายการนี้ขึ้นอยู่กับระบบ CUG ที่คุณสมัครใช้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

กลุ่มที่ตั้งไว้ (Default Group): คุณสามารถติดต่อกับกลุ่ม Default Group ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณโทรออก คุณจะสามารถใช้รายการกลุ่มที่ตั้งไว้ (default CUG) แทนที่จะเลือกจากรายการ

ไม่ทำรายการ (Deactivate): ยกเลิกการใช้ CUG ซึ่งเมนูจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือกใช้งานค่าตามมาตรฐาน (default group) หรือคุณเลือกดัชนี CUG

กล่องแสนสนุก (Fun Box)

เมนู **กล่องแสนสนุก** (Fun Box) บรรจุรายการต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน

เกมส์ (Games) *(เมนู 7.1)*

คุณสามารถเล่นเกมส์ 2 เกมส์ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

เลื่อนไปยังเกมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) รายละเอียดเพิ่มเติมของเกม โปรดดูคำแนะนำจากหน้าจอ

ในแต่ละเกมจะมีทางเลือกต่อไปนี้

Newgame: เพื่อเริ่มเล่นเกม

HighScore: แสดงรายการคะแนนสูงสุด

Key Info: ให้คุณเรียกดูหน้าจอคำแนะนำปุ่มต่างๆ ที่ใช้งานในเกม

Continue: ให้คุณเล่นเกมที่บันทึกไว้ต่อ รายการนี้มีเฉพาะเมื่อคุณบันทึกการเล่นเกมไว้

ในขณะที่คุณเล่นเกม เพื่อ...	**กด...**
หยุดเกมค้างไว้ หรือกลับสู่การเล่นเกม	ปุ่ม C
ออกจากเกม	ปุ่ม ☎\⏻

เมื่อเกมจบลง หากคะแนนของคุณถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรก หรือสูงกว่านั้น คุณอาจป้อนชื่อที่มีตัวอักษรได้ถึง 10 ตัวอักษร

เข้าสู่ระบบ WAP (WAP Browser) *(เมนู 7.2)*

WAP เบราเซอร์ (Wireless Application Protocol) ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าสู่การใช้เว็บไร้สายโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

เว็บหลัก (Home) *(เมนู 7.2.1)*

การเลือกรายการนี้จะเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายและโหลดหน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย

ข้อความโฮมเพจเริ่มต้นของ WAP เบราเซอร์ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในการเลื่อนผ่านหน้าจอใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣

หมายเหตุ: ในการเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นจากหน้าจออื่นใน WAP เบราเซอร์ ให้ใช้รายการ **เว็บหลัก** (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู WAP เบราเซอร์ โปรดดูหน้า 113

การเลื่อนตำแหน่งใน WAP เบราเซอร์ (Navigating the WAP Browser)

เพื่อ...	ปฏิบัติ...
เลื่อนผ่านและเลือกรายการต่างๆ ในเบราเซอร์	กดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ จนกว่าสัญลักษณ์ ▶ ชี้ไปยังรายการที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อยืนยันการเลือก
เลือกหมายเลขประจำรายการ	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับรายการ
กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา	กดปุ่มคำสั่ง **กลับ** (Back) หรือปุ่ม C
กลับสู่การเริ่มต้นของโฮมเพจ	เลือกรายการเมนู **เว็บหลัก** (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ โปรดดูหน้า 113

เพื่อ...	ปฏิบัติ...
เปลี่ยนวิธีการป้อน	กดปุ่มคำสั่ง C 1 ครั้งหรือมากกว่า
เว้นวรรค	กดปุ่ม #
แก้ไขข้อความ	① ตั้งเครื่องหมายบอกตำแหน่งไว้ที่ด้านขวาของตัวอักษรเพื่อแก้ไข ② กดปุ่ม C ตามต้องการ ③ ป้อนตัวอักษรที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมในวิธีป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

การออกจาก WAP เบราเซอร์ (Exiting the WAP Browser)

ในการออกจากเบราเซอร์เมื่อใดก็ตาม สามารถทำได้เพียงกดปุ่ม ☎\①

การเลือกและใช้รายการเมนู WAP เบราเซอร์ (Selecting and Using Browser Menu Options)

มีรายการเมนูต่างๆ ให้ใช้ในขณะที่คุณใช้งาน WAP เบราเซอร์เพื่อท่องโลกอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ในการเข้าสู่รายการเมนู ปฏิบัติดังนี้

1. กดปุ่ม * ค้างไว้
   เมนูจะปรากฏ
2. ไปยังรายการเมนูที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣
3. เลือกรายการโดยการกดปุ่มคำสั่ง ✓

4. หากจำเป็น เลือกรายการสำรองโดยใช้ปุ่ม ⌢ และ ⌣ แล้วกดปุ่มคำสั่ง ✓

หมายเหตุ: เมนูต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเบราเซอร์ของคุณ

มีรายการเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้:

กลับ (Back): โหลดหน้าจอที่ผ่านมาในประวัติการใช้

เว็บหลัก (Home): นำคุณกลับสู่หน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทุกเวลา

ออก (Exit): ให้คุณออกจากเบราเซอร์ที่ใช้อยู่

Mark Site: ให้คุณตั้งค่าเว็บที่ชอบ (bookmark) สำหรับหน้าที่คุณใช้งานบ่อย ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าสู่หน้านั้นได้โดยตรงในขณะที่อยู่ในหน้าอื่น

เว็บที่ชอบ (Bookmarks): ให้คุณโหลดหน้าที่ตั้งค่าไว้ได้โดยตรง

ข้อความเข้า (Inbox): แสดงการเตือนจากเว็บทั้งหมด

บันทึกรูปภาพ (Save Image): ให้คุณบันทึกรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าที่ใช้อยู่ คุณสามารถพบรูปภาพที่บันทึกไว้ได้ในรายการ **รูปภาพ** (Pictures) ของรายการเมนู **ดาวน์โหลด** (Downloads) (**เมนู** 7.3.3)

Reload: โหลดหน้านั้นซ้ำอีกครั้ง

การตั้งค่า (Settings): ให้คุณเข้าสู่การใช้งานการตั้งค่าดังนี้

<u>หน้าจอเว็บหลัก (Homepage)</u>: คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอเว็บหลักในการเริ่มใช้งานด้วยตัวคุณเอง

<u>Proxy</u>: ให้คุณเปลี่ยนค่า proxy ให้เป็นค่าที่ต้องการ โดยไม่ต้องยุติการติดต่อ WAP ที่ใช้งานอยู่

<u>Circuit Prompt</u>: ให้คุณตั้งค่าข้อความการยืนยันการเลือกของคุณเพื่อแสดงในแต่ละครั้งที่เข้าสู่เว็บไซต์ โดยไม่ต้องสร้างการติดต่อ

เลือกรายการ **เปิด** (ON) เพื่อแสดงหน้าจอการยืนยัน เลือกรายการ **ปิด** (OFF) เพื่อไม่ต้องการแสดงหน้าจอ

<u>Circuit Linger</u>: ให้คุณตั้งค่าเวลาที่ให้โทรศัพท์ตอบจนกว่ายุติการเชื่อมต่อ เมื่อไม่มีสัญญาณตอบรับจากเครือข่าย เวลาที่ตั้งไว้ คือ 60 วินาที (60 sec.)

<u>Scroll Mode</u>: ให้คุณเลือกวิธีการเลื่อนระหว่าง **แบบทีละช่อง** (Block) และ **แบบนุ่มนวล** (Smooth)

<u>Scroll Speed</u>: ให้คุณตั้งค่าความเร็วในการเลื่อนไปยังหน้าจอถัดไป คุณสามารถเลือกความเร็วได้ **เร็ว** (Fast) **ปานกลาง** (Medium) และ **ช้า** (Slow)

<u>Key Press Timeout</u>: ให้คุณตั้งความเร็วของโทรศัพท์ในการจำการเลือกของคุณในการกดปุ่มแต่ละครั้ง คุณสามารถเลือก **เร็ว** (Fast) **ปานกลาง** (Medium) และ **ช้า** (Slow)

<u>ระบบป้องกัน (Security)</u>: แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับระบบป้องกัน เช่น ข้อความการต่อเชื่อม (Connection Prompt) ข้อความระบบป้องกัน (Secure Prompt) Current Certificate, CA Certificates และ Encryption

<u>Advanced</u>: แสดงแอดเดรสปัจจุบันของ URL เริ่มใช้งานเบราเซอร์อีกครั้งโดยไม่ออกจากรายการ และให้คุณลบชื่อเว็บไซต์ออกจากรายการทำงานโดยไม่ได้ใช้สาย

About: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของซอฟต์แวร์เบราเซอร์ที่ใช้และ WIM (WAP Identity Module)

เว็บที่ชอบ (Favorite) *(เมนู 7.2.2)*

รายการนี้ให้คุณบันทึก URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณชอบ คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงเพียงกดปุ่ม ค้างไว้ ในขณะใช้ WAP เบราเซอร์

ในการบันทึก URL แอดเดรส

1. เลือกตำแหน่งที่ว่างและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Options)
2. ป้อนแอดเดรสที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ใส่** (Enter)
3. ป้อนชื่อสำหรับรายการที่ชอบและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

หลังจากบันทึกรายการที่ชอบแล้ว คุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Options)

ไปยัง URL (Goto URL): ให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยเร็ว

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขแอดเดรสที่เลือกไว้

ลบ (Delete): ลบแอดเดรสที่เลือกไว้

http:// *(เมนู 7.2.3)*

รายการนี้ให้คุณป้อน URL แอดเดรสที่คุณต้องการเข้าด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงโดยกดปุ่ม ค้างไว้ ในขณะใช้งาน WAP เบราเซอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

ตั้งค่า (Setting) *(เมนู 7.2.4)*

รายการนี้ให้คุณตั้งค่า proxy สำหรับ WAP เบราเซอร์ได้ถึง 5 รายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดการตั้งค่ารายการต่าง ๆ สำหรับเซอร์ฟเวอร์แต่ละรายการ มีรายการให้เลือกดังต่อไปนี้

รายการ	**รายละเอียด**
ชื่อ Profile (Profile Name)	ป้อนชื่อที่คุณต้องการกำหนดไปที่ HTTP proxy
หน้าหลัก URL (Homepage URL)	ตั้งค่าแอดเดรสของการเริ่มต้น เมื่อหน้าจอเว็บหลักมาตรฐานปรากฏ คุณสามารถลบหน้าจอได้โดยใช้ปุ่ม และป้อนเว็บตามความต้องการของคุณ
ระบบป้องกัน (Security)	ตั้งวิธีการถ่ายโอนข้อมูลตามความต้องการ เลือกรายการ **ปลอดภัย** (Secure) เพื่ออนุญาต หรือหากไม่ต้องการ เลือกรายการ **ไม่ปลอดภัย** (Non-secure)
IP **แอดเดรส** (IP Address)	ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำเป็นต้องมี WAP gateway address
วิธีการติดต่อ (Bearer)	วิธีที่ใช้ในการเข้าสู่แอดเดรสแต่ละประเภท GPRS หรือ **ข้อมูล** (Data)

รายการที่เหลือขึ้นอยู่กับการตั้งค่า **วิธีการติดต่อ** (Bearer) ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

*เมื่อวิธีการติดต่อถูกตั้งไว้ที่ **ข้อมูล** (Data)*

รายการ	**รายละเอียด**
ชื่อ Login (Login Name)	ตั้งรหัส ID เพื่อใช้ Login PPP server
รหัสผ่าน (Password)	ตั้งรหัสผ่าน PPP server

รายการ	รายละเอียด
เบอร์ที่โทรออก (Dial-up Number)	หมายเลขโทรศัพท์ของ PPP server
ชนิดข้อมูลที่โทรออก (Data Call Type)	**อนาลอก** (Analogue) หรือ ISDN

เมื่อวิธีการติดต่อถูกตั้งไว้ที่ GPRS

รายการ	รายละเอียด
ชื่อผู้ใช้ (User Name)	ป้อนรหัสที่ผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
รหัสผ่าน (Password)	ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
APN	ป้อนชื่อจุดที่ต้องการใช้สำหรับแอดเดรสของ GPRS เน็ทเวอร์คเกทเวย์

หมายเหตุ: การตั้งค่า WAP เบราเซอร์ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ลบความจำ (Clear Cache) *(เมนู 7.2.5)*

รายการเมนูนี้ให้คุณลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ (หน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อบันทึกหน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ล่าสุด)

กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)

ดาวน์โหลด (Downloads) *(เมนู 7.3)*

คุณสามารถดาวน์โหลด MIDlets (จาวาแอพพลิเคชั่นที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่) ได้จากแหล่งต่างๆ โดยใช้ WAP เบราเซอร์ และบันทึกรายการเหล่านั้นลงในโทรศัพท์ จากนั้นคุณสามารถเรียกดูรายการ MIDlets ที่บันทึกไว้ได้จากหน้าจอ Games & More

หมายเหตุ: บริการต่างๆ ของจาวาอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

เกมส์ & อื่นๆ (Games & More) *(เมนู 7.3.1)*

รายการเมนูนี้ให้คุณใช้งาน MIDlet และเข้าสู่รายการทางเลือกต่างๆ

การใช้ MIDlet (Launching a MIDlet)

ในการใช้งาน MIDlet ให้ปฏิบัติดังนี้

1. จากหน้าจอดาวน์โหลด เลือกรายการ **เกมส์ & อื่นๆ**
2. เลื่อนไปยัง MIDlet ที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **เริ่ม** (Launch)

การใช้เมนู (Using the Menus)

จากหน้าจอหลัก กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ข้อมูล (Info)* : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ MIDlet ที่เลือกไว้ เช่น ขนาดของไฟล์ แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่น ผู้จำหน่ายและตำแหน่งของไฟล์ jad ที่เป็นรายละเอียดของไฟล์ MIDlet

ยกเลิก (Remove)* : ยกเลิก MIDlet ที่เลือกไว้ เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Remove) เพื่อยกเลิกการเลือก กดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Cancel)

* แสดงเฉพาะเมื่อ MIDlet ได้ถูกดาวน์โหลดไว้แล้ว

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

เมื่อคุณถูกขอให้ป้อนตัวอักษร วิธีการป้อนตัวอักษรปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

เสียง (Sounds) *(เมนู 7.3.2)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการของเสียงที่ดาวน์โหลดมาจากเซอร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งเสียงที่ดาวน์โหลดมาเป็นเสียงเรียกเข้าได้ แต่ไม่สามารถส่งเสียงนั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์จะปฏิเสธเสียงเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบเสียงที่ไม่ต้องการออกไป

รูปภาพ (Pictures) *(เมนู 7.3.3)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากเซอร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาให้เป็นภาพพื้นหลังปัจจุบันได้ แต่ไม่สามารถส่งไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์จะปฏิเสธรูปภาพเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบรูปภาพที่ไม่ต้องการออกไป

ตั้งค่า DNS (DNS Setting) *(เมนู 7.3.4)*

แอดเดรสของชื่อโดเมนเซอร์ฟเวอร์ (DNS) ของจาวาเซอร์ฟเวอร์ได้ถูกตั้งมาจากโรงงาน แต่บางครั้งคุณอาจต้องการเปลี่ยนค่านั้น ด้วยเมนูนี้คุณสามารถป้อนแอดเดรส DNS ได้ตามต้องการ

การแก้ปัญหา (Solving Problems)

ก่อนติดต่อกับบริการหลังการขาย ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ เพราะคุณอาจประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของบริการที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่าง ๆ อาจแสดงบนหน้าจอ

ใส่ SIM Card (Insert SIM Card)

- ตรวจสอบว่าใส่ SIM Card ถูกต้องหรือไม่

ใส่รหัสปลดล็อคโทรศัพท์ (Phone Locked Enter Password)

- คำสั่งการล็อคอัตโนมัติจะทำงาน คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ก่อนคุณใช้โทรศัพท์

ใส่รหัส PIN (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้มาพร้อม SIM Card
- รายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ คุณต้องป้อนรหัส PIN ใช้รายการเมนู **ตรวจสอบรหัส** (PIN Check) (**เมนู** 4.6.1) เพื่อยกเลิกรายการนี้

ใส่รหัส PUK (Enter PUK)

- คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะถูกล็อค ป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

หน้าจอแสดง "ไม่เปิดบริการ (No service)", "เครือข่ายไม่ถูกต้อง (Network failure)" หรือ "ไม่เรียบร้อย (Not done)"

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ (อุโมงค์ หรือทางกลางตึกสูง) ย้ายสถานที่และลองอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- คุณกดปุ่ม แล้วหรือยัง?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่?
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

โทรศัพท์คุณติดต่อเข้าไม่ได้

- คุณเปิดโทรศัพท์หรือยัง (กดปุ่ม \① ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่?
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรออกไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินคุณพูด

- คุณปิดไมโครโฟนหรือไม่?
- คุณถือโทรศัพท์ใกล้ปากพอหรือไม่? ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ "**การเตือน** แบตเตอรี่ต่ำ (Warning Low Battery)" กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ เปลี่ยนแบตเตอรี่และทำการชาร์จอีกครั้ง

ระบบเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ ( ) จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก ( ) ไปน้อย ( )
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น ถ้าคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่แสดง เมื่อคุณเรียกดูสมุดโทรศัพท์

- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้รายการการค้นหาในสมุดโทรศัพท์
- ทำการบันทึกอีกครั้ง ถ้าจำเป็น

ถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้กับขั้นตอนที่กล่าวมา ทำการตรวจสอบ:

- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
- รายละเอียดใบรับประกัน
- รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ

และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจาก SAMSUNG

รหัสผ่าน (Access Codes)

มีรหัสผ่านหลายชุดที่ใช้กับโทรศัพท์ และ SIM Card รหัสเหล่านี้ช่วยในการป้องกันการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส กดรหัสที่ถูกต้อง (ปรากฏบนหน้าจอเป็นเครื่องหมายดอกจัน) แล้วกดปุ่ม **ตกลง** (OK) ถ้าคุณกดผิดลบได้โดยใช้ปุ่ม C/C หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อลบตัวเลขที่กดผิดและป้อนรหัสที่ถูกต้องต่อไป

รหัสผ่านต่างๆ ยกเว้น PUK และ PUK2 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้รายการ **ระบบป้องกัน** (Security) ในเมนูรายการ (**เมนู** 4.6) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 86

ข้อสำคัญ! หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉิน เช่น 112 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโทรออก

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

การล็อคโทรศัพท์จะมีรหัสโทรศัพท์เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่กำหนดมาจากโรงงานคือ 00000000

เพื่อ......	โปรดดูหน้า.....
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การล็อคโทรศัพท์	87 (**เมนู** 4.6.3)
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์	88 (**เมนู** 4.6.4)

รหัส PIN

Personal Identification Number หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) จะป้องกันการใช้ SIM Card โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะถูกตั้งค่ามากับ SIM Card

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะใช้การไม่ได้ และคุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะป้อนรหัส PUK (โปรดดูด้านล่าง)

เพื่อ...	โปรดดูหน้า....
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การตรวจสอบ PIN	87 (**เมนู** 4.6.1)
เปลี่ยนรหัส PIN	87 (**เมนู** 4.6.2)

รหัส PUK

มี 8 หลัก (Pin Unblocking Key) และใช้เพื่อเปลี่ยน หรือปลดล็อครหัส PIN รหัส PUK จะตั้งค่ามากับ SIM Card ถ้าหากทำหายหรือจำไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อปลดล็อครหัส PIN ทำดังนี้

1. กดรหัส PUK แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
2. กดรหัส PIN ใหม่ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. เมื่อข้อความ **ยืนยันรหัสใหม่** (Confirm New PIN) ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิม แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน SIM Card จะโดนระงับบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อขอ SIM Card ใหม่

รหัส PIN2

รหัส PIN2 (4-8 หลัก) จะมีมาพร้อมกับ SIM Card ใช้เพื่อเข้ารายการพิเศษบางรายการ เช่น การตั้งค่าโทรสูงสุด ซึ่งรายการพิเศษจะมาพร้อม SIM Card ของคุณ

ถ้าคุณกดรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะถูกระงับและจะใช้รายการไม่ได้ จนกว่าคุณจะป้อนรหัส PUK2

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูหน้า 89 (**เมนู 4.6.7**)

รหัส PUK2

รหัส PUK2 8 หลัก (Personal Unblocking Key 2) มาพร้อมกับ SIM Card ซึ่งใช้สำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN2 ถ้าคุณทำรหัสหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อใช้งาน PIN2 ทำดังต่อไปนี้

1. กดรหัส PUK2 แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
2. ป้อนรหัส PIN2 ใหม่ที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. เมื่อข้อความ Confirm PIN2 ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิมอีกครั้ง แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดกัน คุณจะไม่สามารถใช้รายการพิเศษที่ต้องใช้รหัส PIN2 ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอการ์ดใหม่

รหัสระงับการโทร (Barring Password)

รหัส 4 หลัก จะใช้เมื่อคุณใช้รายการระงับสาย คุณจะได้รับรหัสจากผู้ให้บริการระบบ เมื่อคุณสมัครใช้บริการนี้ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ในรายการเมนู **ระงับการโทร** (Call Barring) (**เมนู 6.2**) โปรดดูหน้า 106 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Information)

การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR) (Exposure to Radio-Frequency Energy (SAR Information))

โทรศัพท์เคลื่อนทีนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุที่ได้ถูกออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมและกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่าง ๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทุก ๆ คนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.*

* ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมของเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างของความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณชนเพิ่มเติมและเพื่ออธิบายถึงการวัดผลที่มีค่าแตกต่างกัน ค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และความถี่ของเครือข่าย

SAR ได้จัดทำโดยการใช้มาตรฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐานซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลายเช่นเดียวกันกับการใช้พลังงานที่ต้องการให้ถึงเครือข่าย โดยทั่วไประยะทางที่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ค่าสูงสุดของ SAR สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เมื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้ว คือ 0.599 วัตต์/กก. ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับของค่า SAR ของโทรศัพท์ที่ต่างกันในตำแหน่งที่ต่างกันทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปในด้านการส่งพลังงานวิทยุ

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่
(Precautions When Using Batteries)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion มาตรฐาน

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติ
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาการสนทนาและเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน จะได้รับผลกระทบจากความแรงของสัญญาณตามเครือข่ายและพื้นที่ที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน (ระยะเวลาการสนทนา และเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน) สังเกตจากเวลาในการใช้งานน้อยลงผิดปกติ ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็ม ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับรองจาก SAMSUNG เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ ให้ดึงออกจากปลั๊กไฟ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้มากกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจต้องทำให้กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อน

- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ๆ ร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้เต็มที่แล้ว แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C (32 °F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าหากขั้ว + และ - ตรงด้านหลังของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เหรียญ ที่หนีบกระดาษ หรือปากกา) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองในกระเป๋า การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ควรทำการ recycle และห้ามทำการเผา

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมอบความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างมหาศาลแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

เมื่อขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ ใช้ประสาทสัมผัสที่ดี และจดจำเคล็ดลับดังต่อไปนี้

1. ทำความรู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และการใช้งานยกตัวอย่างเช่น การโทรออกอย่างรวดเร็วและการโทรซ้ำ ซึ่งการทำงานเหล่านี้จะช่วยคุณใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องละความสนใจจากท้องถนน

2. ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ถ้าเป็นไปได้ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณด้วยหนึ่งในหลายอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีที่มีอยู่ในทุกวันนี้

3. วางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่ต้องละสายตาของคุณจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในขณะที่ไม่สามารถรับสายได้ ให้บริการรับฝากข้อความตอบรับแทนคุณ

4. ให้บุคคลที่คุณคุยด้วยรู้ว่าคุณกำลังขับรถอยู่ หากจำเป็นหยุดโทรศัพท์ในขณะที่การจราจรติดขัดมาก หรืออยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก ลูกเห็บ หิมะ น้ำแข็ง และการจราจรที่ติดขัดมากสามารถเกิดอันตรายได้

5. อย่าจดข้อความหรือมองหาเบอร์โทรศัพท์ขณะขับรถ การจดรายการที่จะต้องทำ หรือเปิดฝาโทรศัพท์ดูสมุดโทรศัพท์จะเอาความสนใจของคุณไปจากความรับผิดชอบแรก การขับรถอย่างปลอดภัย

6. โทรออกอย่างมีสติสัมปชัญญะและประเมินการจราจร หากเป็นไปได้ทำการโทรศัพท์ขณะคุณไม่ได้กำลังเคลื่อนไหวหรือก่อนที่จะเข้าสู่การจราจร พยายามวางแผนการโทร เมื่อคุณกำลังจะหยุดนิ่ง ถ้าคุณจำเป็นต้องโทรศัพท์ขณะเคลื่อนที่หมุนออกเพียง 2-3 เบอร์ มองถนนและกระจกรถของคุณแล้วขับรถต่อไป

7. อย่าเข้าร่วมการสนทนาที่เคร่งเครียดหรือมีอารมณ์ ซึ่งทำให้ไขว้เขว ให้บุคคลซึ่งคุณกำลังคุยด้วยรับรู้ว่าคุณกำลังขับรถและหยุดการสนทนา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากท้องถนน

8. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับโทรขอความช่วยเหลือหมุนหมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุ หรือความฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ จงจำไว้ว่าเป็นการโทรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

9. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินของผู้อื่นหากคุณเห็นอุบัติเหตุรถยนต์ อาชญากรรม หรือกรณีฉุกเฉินร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งชีวิตอยู่ในอันตราย โทรหมายเลขฉุกเฉินซึ่งคุณอาจต้องการให้ผู้อื่นทำเพื่อคุณบ้าง

10. โทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อจำเป็น เมื่อคุณพบเห็นยานพาหนะที่เสียจอดอยู่แต่ไม่มีอันตรายร้ายแรง เครื่องหมายการจราจรเสีย อุบัติเหตุเล็กน้อยบนท้องถนน ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือยานพาหนะซึ่งคุณทราบว่าได้ถูกขโมยมา โทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือโทรศัพท์เคลื่อนที่

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating Environment)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ อ่านคู่มือการใช้เพื่อคำแนะนำที่ปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าที่เข้ากันไม่ได้

ก็เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ผู้ใช้ถูกแนะนำเพื่อความพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจะถูกแนะนำว่าอุปกรณ์การใช้ในสภาพการใช้งานปกติ (ถือไว้ที่หูของคุณ ซึ่งเสาอากาศชี้ข้ามไปทางไหล่ของคุณ)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Devices)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกป้องกันจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคดังกล่าวไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ปรึกษาผู้ผลิตสำหรับทางเลือก

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ตอกย้ำโดยการค้นคว้า และแนะนำอิสระของ Wireless Technology Research

บุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ:

- โทรศัพท์ควรอยู่ห่างมากกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
- ควรใช้หูที่อยู่คนละฝั่งกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากมีเหตุผลใดที่เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการรบกวน ให้ปิดโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟังบางรุ่นในบางเหตุการณ์ของการรบกวน คุณควรที่จะปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณสำหรับทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other Medical Devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อกำหนดการป้องกันที่เหมาะสมจากคลื่น RF ภายนอก แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือให้คุณได้รับข้อมูลนี้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่ติดตั้งหรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในเครื่องยนต์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ขายยานพาหนะของคุณ

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งคุณติดตั้งเพิ่มในยานพาหนะของคุณ

ป้ายกำกับ (Posted Facilities)

ปิดโทรศัพท์ของคุณในที่ซึ่งมีป้ายบอกให้ทำเช่นนั้น

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially Explosive Atmospheres)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ผู้ใช้ถูกแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) ผู้ใช้ถูกเตือนให้สังเกตข้อบังคับบนการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมีหรือสถานที่ซึ่งกำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดไม่ได้มีเครื่องหมายที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเช่น โพรเพนหรือบิวเทน) พื้นที่ซึ่งอาจประกอบสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency Calls)

โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุ คลื่นมือถือและเครือข่ายภาคพื้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดโทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ๆ ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจทำไม่ได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่ายบางเครือข่ายและรายการโทรศัพท์บางรายการ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบท้องถิ่นของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน

1. ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิด, ให้เปิด
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) หมายเลขฉุกเฉินขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
3. กดปุ่ม

ถ้าการใช้งานนั้นกำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น การจำกัดการโทร) ขั้นแรกคุณต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน คุณจึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระหว่างการโทรออกฉุกเฉิน โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่เป็นไปได้ โปรดจำไว้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวในบริเวณที่เกิดเหตุ; โปรดอย่าตัดการสื่อสารจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้กระทำ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่น ๆ (Other Important Safety Information)

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรบริการติดตั้งหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ไม่มีผลอีกต่อไป
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพาหนะของคุณได้ติดตั้ง และทำงานอย่างเหมาะสม
- อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่สามารถระเบิด ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับยานพาหนะซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัย จงจำว่าถุงลมนิรภัยทำให้ขยายได้ด้วยกำลังมหาศาล อย่าวางวัตถุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยขยายตัว อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และผิดกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลบำรุงรักษา (Care and Maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานออกแบบแนวหน้า และพิถีพิถัน ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างจะช่วยให้คุณทำตามเงื่อนไขของประกันได้ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลายปี

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่าง ๆ ห่างจากเด็กเล็ก
- หลีกเลี่ยงการทำให้โทรศัพท์เปียก น้ำค้าง ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- หลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ด้วยมือที่เปียกขณะทำการชาร์จ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้และเก็บโทรศัพท์ในที่มีฝุ่นเยอะ และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่ร้อน อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคลดลง ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และทำให้บางชิ้นส่วนละลายได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่เย็น ถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ ความชื้นอาจเกิดขึ้นภายในโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตก การใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบเคมีที่รุนแรงทำความสะอาดโทรศัพท์ ควรใช้ผ้าหมาด ๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อน ๆ เช็ดโทรศัพท์

- ห้ามทาสีโทรศัพท์ การทาสามารถทำให้การสื่อสารขัดข้องจาก การทำงานที่ถูกต้อง
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้ในหรือบนอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบหรือหม้อน้ำรถยนต์ โทรศัพท์อาจจะระเบิดได้ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดและละเมิดกฎหมายควบคุม
- ถ้าหากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด พนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และถ้าจำเป็นจะทำการซ่อมให้

คำอธิบายศัพท์ (Glossary)

เพื่อให้คุณเข้าใจคำศัพท์หลักๆ และตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้ และใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือ คำอธิบายบางส่วน

การระงับการโทร (Call Barring)
เพื่อให้คุณระงับการโทรออก และสายที่โทรเข้า

การโอนสาย (Call Diverting)
เพื่อให้คุณโอนสายเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

การพักสาย (Call Holding)
เพื่อให้คุณพักสายแรกไว้ขณะรับสายซ้อน หรือโทรออกอีกสาย คุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้ตามต้องการ

การรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting)
เพื่อให้คุณทราบว่ามีสายเข้าขณะที่คุณใช้สายอยู่

Dual Band
ความสามารถในการรองรับทั้งเครือข่าย DCS (1800 MHz) และระบบ GSM (900 MHz) โทรศัพท์จะใช้เครือข่ายที่มีสัญญาณแรงที่สุดโดยอัตโนมัติ และสับเปลี่ยนเครือข่ายภายใต้ผู้ให้บริการเดียวกันขณะใช้สายได้ด้วย

GPRS (General Packet Radio Service)
บริการเสริมไม่ใช้เสียงใหม่ที่ให้ส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GPRS รับประกันการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับอินเตอร์เน็ต สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อวงจรสลับสายของระบบ GSM และบริการส่งข้อความ (SMS)

ระบบ GSM
(Global System for Mobile Communication)

คือมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบการสื่อสาร ซึ่งได้รับการรับประกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ระบบ GSM จะครอบคลุมประเทศส่วนมากในยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก

Java

ภาษาของโปรแกรมที่สร้างแอพพลิเคชั่นในการใช้งานบนแพลทฟอร์มของฮาร์ดแวร์ทุกชนิด ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องปรับปรุง การใช้งานนี้ได้รับการส่งเสริมเพื่อการใช้งานอย่างหนักสำหรับเว็บ ทั้งเว็บไซต์สาธารณะและอินทราเน็ท เมื่อโปรแกรมจาวาใช้กับเว็บเพจจะเรียกว่า Java applet เมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเพจเจอร์จะเรียกว่า MIDlet

บริการแสดงสาย
(Line Identification Services (Caller ID))

เพื่อให้ผู้รับบริการเรียกดู หรือป้องกันหมายเลขของผู้โทรได้

การประชุมทางโทรศัพท์ (Multiparty Calling)

เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ถึง 5 คน

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

รหัสความปลอดภัยซึ่งไว้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกรายการเพื่อทำการล็อคโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์

รหัส PIN (Personal Identification Number)

รหัสความปลอดภัยที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบพร้อมกับ SIM Card ซึ่งอาจเป็นเลข 4 ถึง 8 หลัก ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

รหัส PUK - เพื่อการปลดล็อครหัส PIN
(PIN Unblocking Key)

รหัสความปลอดภัย เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ตัวเลข 8 หลักนี้จะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณพร้อมกับ SIM Card

การค้นหาสัญญาณ (Roaming)

เป็นการใช้โทรศัพท์นอกบริเวณของผู้ให้บริการท้องถิ่น (เช่น เมื่อเดินทาง)

SDN (Service Dialling Numbers)

คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะให้บริการพิเศษต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อความ, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์, บริการลูกค้า และบริการฉุกเฉินต่างๆ

SIM (Subscriber Identification Module)

เป็นการ์ดที่มีชิปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์ (เครือข่ายและข้อมูลหน่วยความจำ พร้อมกับข้อมูลผู้ใช้) SIM Card จะอยู่ในช่องเล็กๆ ด้านหลังโทรศัพท์ข้างหลังแบตเตอรี่

บริการข้อความ (SMS - Short Message Service)

บริการเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้การสนทนา ข้อความที่เขียนหรือรับสามารถแสดงบนหน้าจอ แก้ไข และส่งต่อได้อีก

ปุ่มคำสั่ง (Soft Keys)

ปุ่มทั้งสอง [ปุ่มซ้าย] หรือ [ปุ่มขวา] บนโทรศัพท์มีไว้เพื่อ:

- แตกต่างไปตามรายการที่ใช้อยู่ขณะนั้น
- แสดงความสามารถของปุ่มนั้น ๆ บนหน้าจอโทรศัพท์

ข้อความเสียง (Voice Mail)

บริการตอบรับแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับสายให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่ว่างด้วยข้อความต้อนรับ (ด้วยเสียงของคุณเอง) และบันทึกข้อความ

Dual Band SGH-C100 GPRS Telephone
วิธีใช้แบบย่อ (Quick Reference Card)

เปิด/ปิด	กดปุ่ม [ปุ่มวางสาย] ค้างไว้
การโทรออก	① กดหมายเลข ② กดปุ่ม [ปุ่มโทร]
การวางสาย	เพียงกดปุ่ม [ปุ่มวางสาย]
การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสายทันทีหลังจากไม่ได้รับสาย	① กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) ② เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย โดยใช้ปุ่ม [ขึ้น] และ [ลง] ③ โทรกลับโดยกดปุ่ม [ปุ่มโทร]

การใช้รายการเมนู	① กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) ② เลื่อนผ่านรายการเมนูจนกว่าจะพบรายการที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม [ขึ้น] และปุ่ม [ลง] ③ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ④ เลื่อนผ่านรายการทางเลือกจนกว่ารายการที่ต้องการเลือกจะปรากฏด้วยปุ่ม [ขึ้น] และปุ่ม [ลง] ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

- *ปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่ม ([ปุ่มซ้าย] และ [ปุ่มขวา]) จะทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้น ๆ (บรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ)*

การรับสาย	กดปุ่ม
ปรับระดับเสียง	กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ด้านข้างทางซ้ายของโทรศัพท์
การเลือกประเภทการเตือน	① เลือกเมนูรายการ **ประเภทการเตือน** (Alert Type) (3.3) ② เลือกรายการ: • **ไฟเท่านั้น** (Light only) • **เสียงดนตรี** (Melody) • **ระบบสั่น** (Vibration) • **ระบบสั่นและเสียงดนตรี** (Vibra+Melody) ③ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
บันทึกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์	① กดหมายเลข ② กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) ③ เลือกสัญลักษณ์ของประเภท ④ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
บันทึกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์ (ต่อ...)	⑤ เลือกหน่วยความจำและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ⑥ ป้อนชื่อ ⑦ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ⑧ เปลี่ยนตำแหน่งได้ ตามความจำเป็น ⑨ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ⑩ กดปุ่ม \① เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ
ค้นหาหมายเลขจากรายชื่อ	① กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name) ② เลือกรายการ **ค้นหา** (Search) ③ ป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อ ④ เลื่อนผ่านชื่อต่างๆ โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) ⑥ เลื่อนผ่านหมายเลขต่างๆ โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม ⑦ กดปุ่ม เพื่อโทรออก